

Умный очиститель воздуха Xiaomi AC-M17-SC 4 Lite



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- В случае повреждения адаптера питания его необходимо заменить оригинальным адаптером питания, приобретенным у производителя или в отделе послепродажного обслуживания.
- Это устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с отсутствием опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или инструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают опасности. участвует.
- Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны производить чистку и техническое обслуживание без присмотра.
- Перед выполнением технического обслуживания убедитесь, что очиститель выключен и отсоединен от сети.

Меры предосторожности


- Выключите очиститель и отключите его от сети, прежде чем перемещать его.
- Очиститель не может включиться, если решетка вентилятора и крышка отсека фильтра установлены неправильно.
- Сохраняйте расстояние не менее 20 см между воздухозаборниками и стенами или другими предметами.
- Очиститель должен быть размещен на твердом и ровном полу.
- Перед очисткой или другим обслуживанием прибор необходимо отключить от сети.
- Часто удаляйте пыль, волосы и другие частицы с внешней сетки фильтра, чтобы снизить вероятность роста бактерий.
- Удалите пыль, волосы и частицы из воздухозаборников очистителя, чтобы предотвратить уменьшение поступления воздуха.
- Закройте отверстие для выпуска воздуха, чтобы предотвратить попадание пыли, волос и других частиц, когда очиститель не используется в течение длительного времени.
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током или других повреждений используйте адаптер питания и электрическую розетку, как указано ниже:
 - Не тяните, не скручивайте и не сгибайте адаптер питания, так как это может обнажить или сломать сердцевину шнура.
 - Адаптер питания должен быть включен в подходящую электрическую розетку.
 - Используйте адаптер питания, поставляемый с очистителем, не используйте адаптеры питания сторонних производителей.
- Всегда отключайте очиститель от сети перед проведением технического обслуживания или перемещением очистителя воздуха.
- Немедленно прекратите использование очистителя, если он издает необычные звуки, источает неприятный запах, перегревается или его вентилятор вращается нерегулярно.
- Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в защитные части, подвижные части, отверстия для впуска и выпуска воздуха.
- Держите такие предметы, как волосы или ткань, подальше от очистителя, чтобы не блокировать входные и выходные отверстия для воздуха.
- Не садитесь на очиститель, не опирайтесь на него и не наклоняйте его.
- При использовании вместе с газовыми приборами (такими как газовые плиты, газовые обогреватели), пожалуйста, проветривайте достаточно, чтобы избежать отравления угарным газом.
- Не наливайте жидкости, не бросайте порошки или другие мелкие вещества в воздуховыпускное отверстие очистителя.
- Убедитесь, что в очиститель не попадают легковоспламеняющиеся предметы.
- Не используйте очиститель в следующих случаях, так как они могут привести к поражению электрическим током, возгоранию или другим повреждениям:
 - Рядом с открытым огнем, например свечами, курильницами, печами, каминами, сигаретами, петардами, зажигалками, многоцелевыми факелами, зажигалками для свечей или кастрюлями для огня.
 - Рядом с приборами, которые генерируют высокие температуры, такими как электрические обогреватели, тепловентиляторы, электрические грелки для ног, электрические плиты или электрические утюги.
 - В нестабильных местах, где очиститель может легко упасть.
 - В очень жаркой, влажной или очень жаркой среде, например ванные комнаты.

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для использования в будущем.

Примечание: Иллюстрации продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в данном руководстве пользователя служат только для справки. Фактический продукт и функции могут отличаться из-за улучшений продукта.

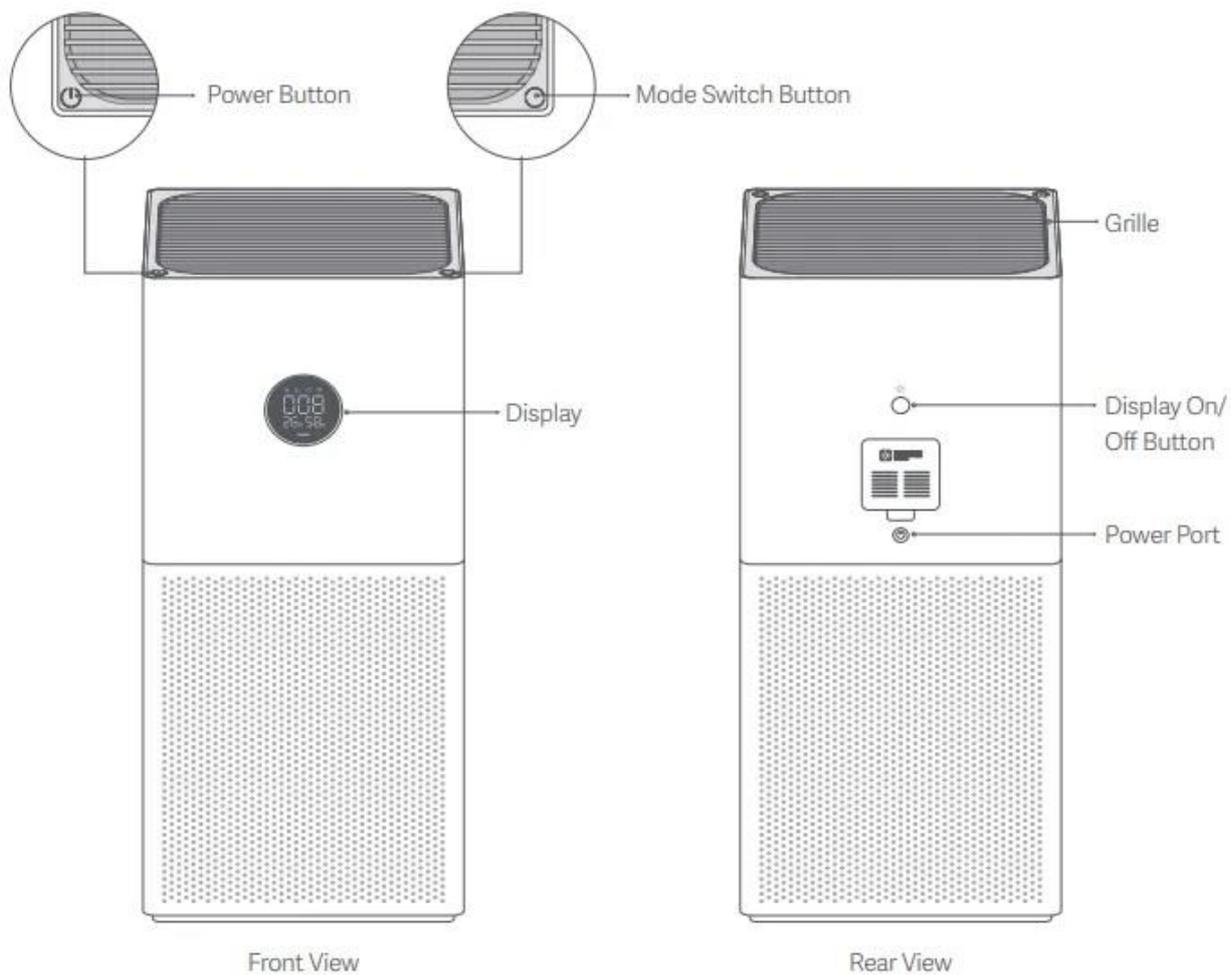


Инструкции по отображению

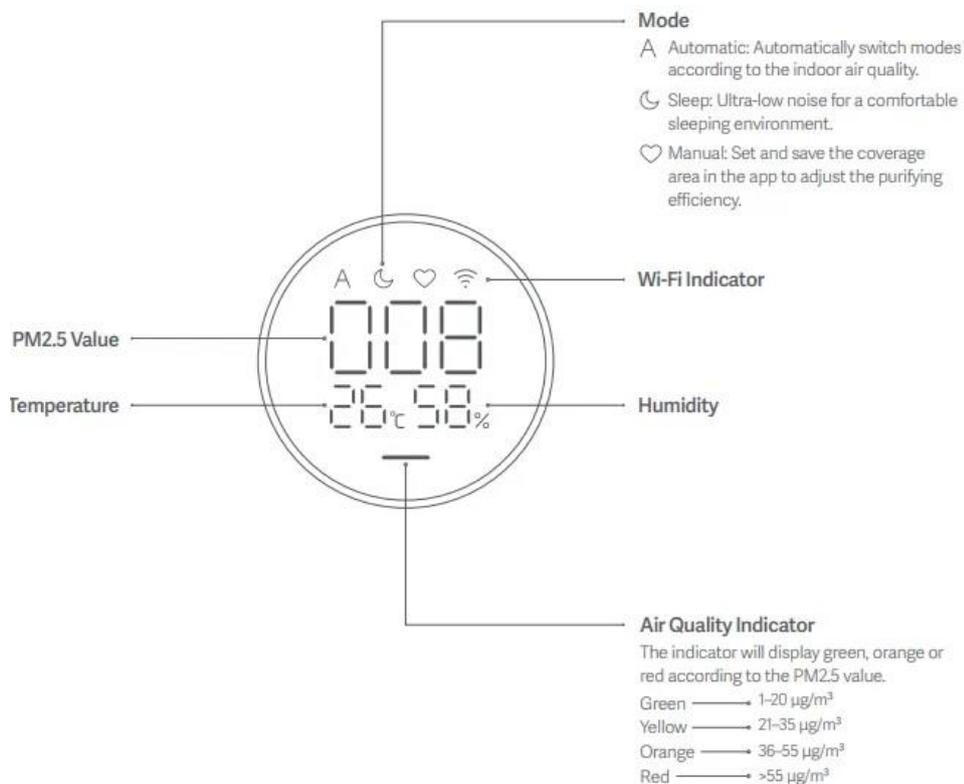

Установка

Размещение очистителя


Для оптимальной работы убедитесь, что расстояния между воздухозаборными отверстиями очистителя и другими объектами, такими как стены, соответствуют приведенным ниже требованиям.

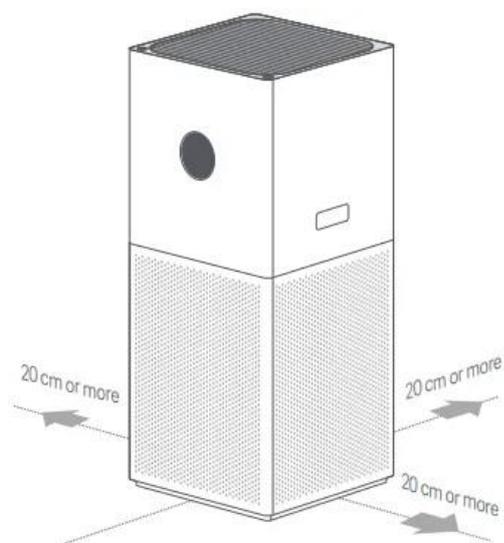

Примечание: Рекомендуется держать двери и окна закрытыми для лучшего очищающего эффекта при использовании очистителя.

Подключение к электрической розетке

Подключите адаптер питания к порту питания в средней части очистителя, а затем подключите его к электрической розетке.

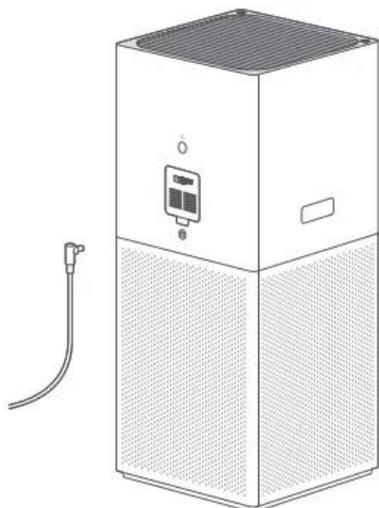

Как это работает

Включение / выключение

Нажмите кнопку питания, чтобы включить/выключить очиститель.



Режим переключения


Когда очиститель включен, нажмите кнопку переключения режимов, чтобы переключаться между режимами.



Регулировка яркости дисплея


Нажмите кнопку включения/выключения дисплея на задней панели очистителя, чтобы

переключаться между уровнями яркости: включено, затемнено и выключено.

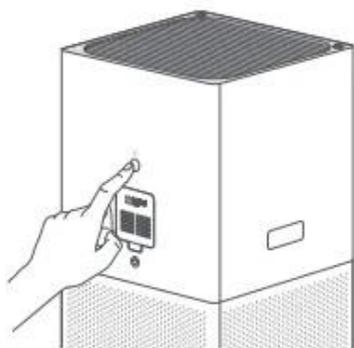


Включение/отключение функции блокировки от детей

Функцию блокировки от детей можно включить только через приложение. После включения экран будет мигать и отображаться, как показано на рисунке А. Чтобы отключить функцию блокировки от детей, нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов в течение семи секунд, пока не услышите звук уведомления. Затем на экране появится изображение, показанное на рисунке В.

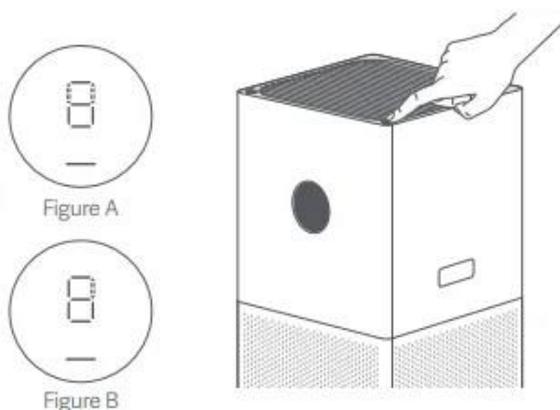

Сброс Wi-Fi


При первом подключении очистителя к приложению или невозможности подключения к нему нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения дисплея на задней панели очистителя в течение 7 секунд. Очиститель издаст звуковой сигнал после успешного сброса Wi-Fi.

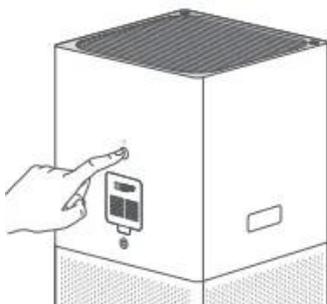

Включение/отключение Wi-Fi

Одновременно нажмите и удерживайте кнопку переключения режимов и кнопку

включения/выключения дисплея на задней панели очистителя в течение 7 секунд. Функция Wi-Fi включена, когда горит индикатор Wi-Fi, и отключена, когда индикатор выключен.

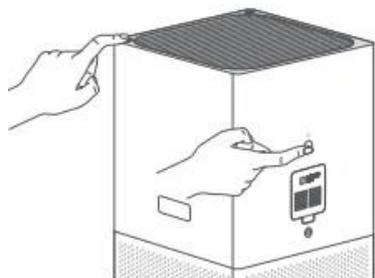

Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home

- Этот продукт работает с приложением Mi Home / Xiaomi Home *. Управляйте своим устройством с помощью приложения Mi Home / Xiaomi Home.
- Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск «Mi Home / Xiaomi Home» в магазине приложений, чтобы загрузить и установить его.
- Откройте приложение Mi Home / Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.
- В Европе (кроме России) приложение называется Xiaomi Home. Название приложения, отображаемое на вашем устройстве, следует использовать по умолчанию.



Примечание: Версия приложения могла быть обновлена, следуйте инструкциям для текущей версии приложения.

Уведомление о состоянии фильтра

Индикатор качества воздуха будет мигать красным цветом в течение 30 секунд, когда фильтр будет исчерпан, своевременно заменяйте фильтр.

Замена фильтра

Внимание! Перед заменой фильтра убедитесь, что очиститель выключен, а адаптер питания отсоединен от сети.

Примечание: Во избежание травм не просовывайте пальцы между верхним и нижним отделениями при замене фильтра.

Открытие отсека фильтра


Нажмите и удерживайте кнопки фиксатора обеими руками и поднимите верхний отсек очистителя.

Снятие старого фильтра

Снимите старый фильтр движением вверх.

Установка нового фильтра

Установите фильтр в отделение для фильтра, а затем установите на место верхний отсек очистителя.

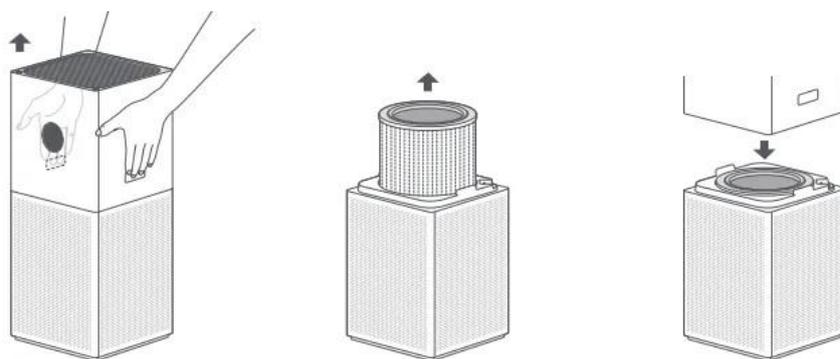


Сброс фильтра

Когда очиститель находится в режиме ожидания, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку включения/выключения дисплея на задней панели очистителя в течение 7 секунд. После успешного сброса фильтра очиститель издаст два звуковых сигнала, а индикатор качества воздуха трижды мигнет зеленым цветом.

Ноты:

- Когда индикатор качества воздуха мигает красным в течение 30 секунд, это напоминание о том, что фильтр израсходован.
- Рекомендуется заменять фильтр каждые 6-12 месяцев.
- Пожалуйста, приобретайте подлинные и совместимые фильтры по официальным каналам.

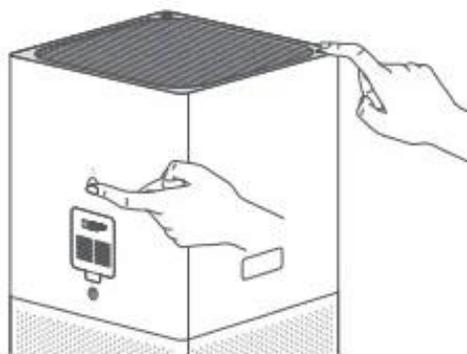


Ежедневный уход и обслуживание

Внимание! Перед выполнением следующих операций убедитесь, что очиститель выключен, а адаптер питания отсоединен.

Очистка отсека фильтра

Чтобы обеспечить оптимальную вентиляцию и очистку, используйте пылесос для удаления пыли из отверстий для впуска воздуха и фильтрующего отсека или аккуратно протрите эти области мягкой тканью.


Примечание: Во избежание повреждения очистителя не промывайте и не обрызгивайте очиститель водой, а также не протирайте его мокрой тканью.

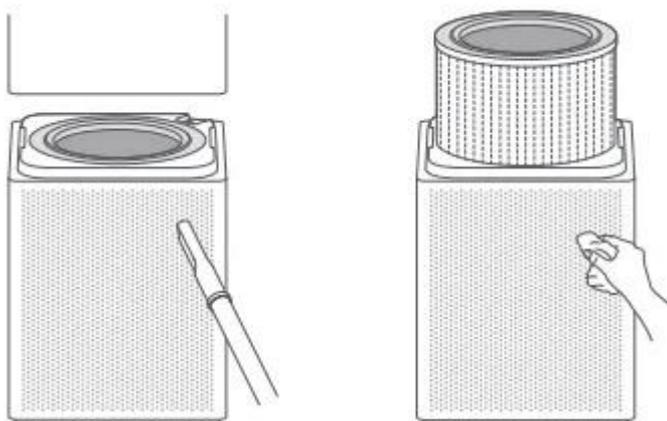

Очистка лазерного датчика частиц

Используйте неострый инструмент, чтобы открыть крышку лазерного датчика частиц, а затем с помощью пневматического пистолета или фена очистите фильтр на крышке и датчике, как показано на рисунке.

Примечание: Не используйте горячий воздух.

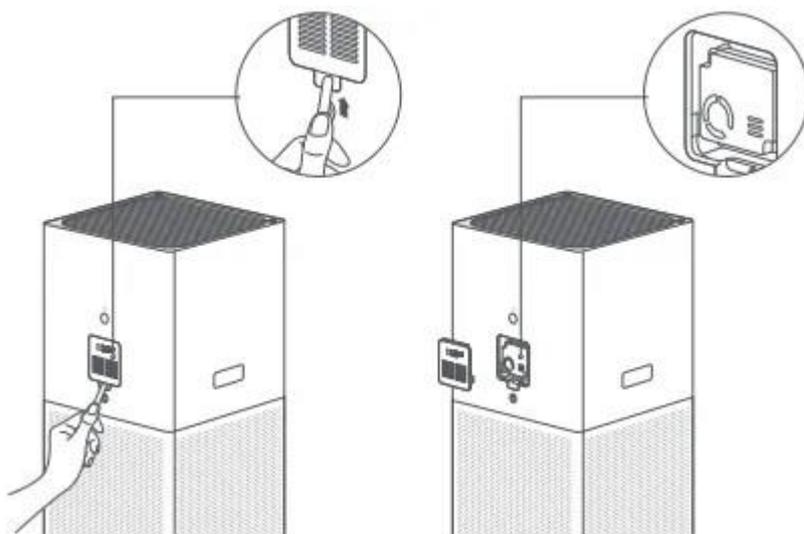

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Имя: Умный очиститель воздуха Xiaomi 4 Lite
- Модель: AC-M17-SC
- Размеры товара: 240 × × 240 533.5 мм
- Вес нетто: Прибл. 4.8 кг
- Эффективное покрытие: 25–43 м² *
- Номинальный объемtage: 24 V
- Номинальная потребляемая мощность адаптера питания: 100–240 В~, 50/60 Гц, 1.2 А
- Номинальная мощность: 33 W
- Уровень шума: ≤61 дБ (А)
- Энергопотребление сети в режиме ожидания: <2.0 W
- Рассчитано по стандарту: GB / T 18801-2015
- Эффективность очистки частиц: High
- Эффективность очистки от формальдегида: High
- Скорость подачи чистого воздуха частиц (частицы CADR): 360 м³/ч Формальдегид
- Скорость подачи чистого воздуха (формальдегид CADR): 120 м³/ч
- Беспроводное подключение: Wi-Fi IEEE 802.11 b / g / n 2.4 ГГц
- Температура хранения: -10 40 ° C до ° C
- Влажность хранения: 5% -90%
- Дата производства: см. упаковку
- Подробная информация об импортере указана на коробке.
- RF Спецификация:
- Wi-Fi: 2.4 Гб (2400–2483.5 МГц),
- Максимум. Выходная мощность RF:

При нормальных условиях использования это оборудование должно находиться на расстоянии не менее 20 см между антенной и телом пользователя.