

## 小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

智米

项目名称

说明书

版本号

V 1.0

设计时间

2019.08.16

设计师


材质工艺要求

材质要求: 105g太空梭哑粉

制作工序:

工艺要求: 两色印刷  
折叠后85x85mm颜色及 专色: PANTONE Cool Gray 11C  
PANTONE 1505 C

纹理方向

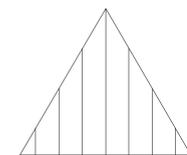

比例 1:1 单位 mm

<p>Smartmi Convector Heater 1S Руководство пользователя</p> <p>Внимательно прочитайте это руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.</p> <p>smartmi</p>	<p><b>Меры предосторожности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Этот обогреватель подходит только для использования в помещении. При использовании разместите его устойчиво, не перекачивайте и не накрывайте.</li> <li>Не используйте, если есть видимые признаки повреждения обогревателя.</li> <li>Используйте этот обогреватель на горизонтальной и устойчивой поверхности.</li> <li>Перед использованием продукта обязательно установите опоры (наклейки). Подключайте продукт к однофазному источнику питания переменного тока 230 В.</li> <li>Используемая розетка должна иметь надежное заземляющее устройство, а ее допустимая нагрузка не должна быть менее 10 А во избежание несчастного случая.</li> <li>Не накрывайте обогреватель и кабель питания.</li> <li>Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.</li> <li>Не прикасайтесь к обогревателю, который используется или только что прекратил работу, во избежание ожогов.</li> <li>Во избежание возгорания из-за перегрева не используйте удлинитель питания.</li> <li>Не вставляйте тонкую металлическую проволоку или другие посторонние предметы в зазоры нагревателя, чтобы избежать поражения электрическим током.</li> <li>Покалуйста, используйте обогреватель в хорошо вентилируемом помещении. Не допускайте попадания посторонних предметов в отверстия для воздуха и выхода воздуха.</li> <li>Не размещайте и не используйте обогреватель рядом с бензином, краской или другими легко воспламеняющимися и взрывоопасными материалами (например, в гараже или мастерской).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Не используйте этот обогреватель около ванны, фонтанов или бассейнов.</li> <li>Не размещайте обогреватель прямо в ванну или другие емкости с водой. Не размещайте обогреватель прямо под розеткой.</li> <li>Этот продукт представляет собой мощное нагревательное устройство. Пожалуйста, проверьте, соответствует ли розетка вилке, прежде чем использовать устройство впервые, также перед подключением к новой розетке.</li> <li>Быстрая проверка: вставьте вилку кабеля питания в розетку. Установите оба переключателя на максимум. Выключите и отключите устройство примерно через 30 минут, а затем проверьте, не слышим ли горение контактов вилки. Если контакты горят (температура превышает примерно 50 °C), замените розетку на новую, чтобы избежать перегрева розетки из-за плохого контакта, что может привести к опалению вилки и опасности возгорания.</li> <li>Не подключайте обогреватель к поврежденным проводам или вилкой. В целях вашей собственной безопасности, если шнур питания поврежден, он должен быть заменен сертифицированным специалистом, отделом технического обслуживания или аналогичным сертифицированным отделом.</li> <li>Пожалуйста, убедитесь, что никакое другое устройство не используется в той же цепи, во избежание перегрева.</li> <li>Если обогреватель не используется в течение длительного времени, поверните переключатель рычага мощности в положение «ВЫКЛ» и выньте вилку кабеля питания из розетки.</li> <li>Если обогреватель вышел из строя, обратитесь в специализированный сервисный центр. Не разбирайте устройство самостоятельно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под наблюдением или проинструктированы относительно безопасного использования устройства и понимают возможную опасность.</li> <li>Не разрешайте детям играть с прибором.</li> <li>Не подпускайте детей младше 3 лет к устройству.</li> <li>Дети в возрасте от 3 до 8 лет могут включать / выключать прибор только при условии, что он был помещен или установлен в предлагаемое нормальное рабочее положение и они находятся под наблюдением и контролем взрослых либо были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают возможную опасность. Детям в возрасте от 3 до 8 лет запрещается включать в сеть, регулировать и чистить устройство, а также выполнять техническое обслуживание.</li> <li>Дети не должны проводить чистку и техническое обслуживание устройств без присмотра.</li> </ul> <p><b>ВНИМАНИЕ!</b> Некоторые части этого продукта могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание и контроль следует уделять детям и уязвимым группам населения.</p>	<p><b>Обслуживание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Перед чисткой обогревателя обязательно отключите его от сети и дождитесь, пока он остынет.</li> <li>Слегка протрите внешнюю поверхность обогревателя тканью, при сильных загрязнениях используйте влажную салфетку или губку. Вы можете использовать устройство только после того, как влага на его поверхности полностью испарится.</li> </ul> <p><b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⚠ Не погружайте устройство в воду.</li> <li>⚠ Не лейте воду в устройство.</li> <li>⚠ Не протирайте устройство моющими средствами.</li> <li>⚠ Во избежание перегрева не накрывайте обогреватель.</li> <li>⚠ Не используйте устройство в небольших помещениях, где находится люди, которые не могут выйти из комнаты самостоятельно и не обеспечиваются постоянным притоком.</li> <li>⚠ Чтобы снизить риск возгорания, держите ткань, занавески или любой другой легко воспламеняющийся материал на расстоянии не менее 1 м от воздуховывающего отверстия.</li> </ul>
--	--	--	--	--

<p><b>Обзор устройства</b></p>	<p><b>Установка устройства</b></p> <p>Быстрая установка Откройте упавшую, извлеките устройство, установите и закрепите опоры как показано на рисунке.</p>	<p><b>Использование</b> Механические ручные переключатели</p> <p>Включить / выключить обогреватель, отрегулировать мощность. Чем выше мощность, тем быстрее нагрев.</p> <p>Поверните регулятор мощности, чтобы начать нагрев.</p> <p>Во время использования поверните ручку регулятора температуры против часовой стрелки, чтобы снизить температуру в случае перегрева.</p> <p>Примечание: Если повернуть регулятор в положение «ВЫКЛ», нагрев выключится. Проверьте сплочение вилки устройства, если вы будете использовать длительное время.</p>	<p><b>Основные параметры</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Тип</td> <td>Конвекторный</td> <td>Мощность</td> <td>2200W</td> </tr> <tr> <td>Модель</td> <td>DND047M</td> <td>Напряжение</td> <td>230V~</td> </tr> <tr> <td>Размеры</td> <td>494x449x202mm</td> <td>Частота</td> <td>50Hz</td> </tr> <tr> <td>Мощность</td> <td colspan="3">Три ступени ( 900W; 1300W; 2200W )</td> </tr> </table> <p>Компания We Beijing Smartmi electronic technology Co., Ltd. настоятельно заявляет, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и стандартам. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: <a href="https://smartmi.com.cn/doc.html">https://smartmi.com.cn/doc.html</a></p> <p>Все продукты, отмеченные этим символом, являются отходами электрического и электронного оборудования (WEEE) согласно директиве 2012/19 / ЕУ, которые нельзя смешивать с несортированными бытовыми отходами. Для защиты здоровья и окружающей среды, вы должны передать выше использованное оборудование в специальный пункт утилизации электрического и электронного оборудования, назначенный местными властями. Правильное утилизация и переработка могут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с продавцом или местными властями для получения дополнительной информации о местоположении пунктов сбора.</p>	Тип	Конвекторный	Мощность	2200W	Модель	DND047M	Напряжение	230V~	Размеры	494x449x202mm	Частота	50Hz	Мощность	Три ступени ( 900W; 1300W; 2200W )			<p><b>Возможные неисправности</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Неисправность</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Smartmi Convector Heater 1S</td> <td>Нагреватель не запускается. После запуска не нагревается. Индикатор не горит. Неисправность регулятора.</td> </tr> </tbody> </table> <p>В этом руководстве изображения продукта и его частей, а также пользовательского интерфейса являются схематическими изображениями только для справки. Производитель оставляет за собой право вносить изменения на работу устройства изменения во внешний вид без изменения технических характеристик устройства. Из-за обновления устройств могут быть небольшие различия между фактическим устройством и устройством, показанным на схематических диаграммах.</p> <p>Изготовитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. Address: Room 07-203, 2nd Floor, Unit 6, Building A, No. 96, Zhufang Road, Qinghe, Haidian District, Beijing Сделано в Китае</p>	Наименование	Неисправность	Smartmi Convector Heater 1S	Нагреватель не запускается. После запуска не нагревается. Индикатор не горит. Неисправность регулятора.
Тип	Конвекторный	Мощность	2200W																					
Модель	DND047M	Напряжение	230V~																					
Размеры	494x449x202mm	Частота	50Hz																					
Мощность	Три ступени ( 900W; 1300W; 2200W )																							
Наименование	Неисправность																							
Smartmi Convector Heater 1S	Нагреватель не запускается. После запуска не нагревается. Индикатор не горит. Неисправность регулятора.																							