



---

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ГРИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

### SA-7657



Вертикальное хранение



Открытие панелей на 180°



Размер 1 панели  
29.7x23.5 см

---

2000 Вт, 220 - 240 В, 50/60 Гц

2 контейнера для сбора масла

Регулировка высоты положения и угла наклона пластин

Открытие панелей на 180° (возможность приготовления на 2 панелях одновременно)

2 световых индикатора работы

Регулируемый терmostat: 160- 240°C

---

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретённый Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



- |  |   |
|--|---|
| 1. Ручка   | 7. Кнопка открывания панелей на 180°              |
| 2. Контейнер для сбора масла                             | 8. Вертикальное хранение прибора                  |
| 3. Регулируемый термостат<br>для выбора степени прожарки | 9. Регулятор угла наклона нижней<br>панели        |
| 4. Световой индикатор включения                          | 10. Нижняя панель                                 |
| 5. Световой индикатор нагрева                            | 11. Верхняя панель                                |
| 6. Внешнее покрытие из нержавеющей<br>стали              | 12. Регулятор высоты положения<br>верхней панели  |
|  | 13. Жаропрочное антипригарное<br>покрытие панелей |

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен исключительно для **бытового использования** (приготовление на гриле в бытовых условиях). Не используйте устройство вне дома и на открытом воздухе.
- Включая устройство в сеть, удостоверьтесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы электроснабжения соответствуют характеристикам, указанным в пункте «Технические данные» или на информационной наклейке на дне устройства.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
- Помните, прибор нагревается до очень высокой температуры. **Не прикасайтесь к горячим поверхностям.**
- Следите за тем, чтобы шнур питания не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Электрогриль должен стоять на ровной горизонтальной и термоустойчивой поверхности.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте и храните прибор в недоступном для детей месте. Устройство не предназначено для использования детьми или немощными людьми без постоянного наблюдения.
- **Внимание!** Нагревательные поверхности имеют тефлоновое покрытие (предотвращают прилипание продуктов, позволяют значительно снизить использование жиров при приготовлении). **Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.** Допускаются предметы, изготовленные из дерева.
- Выключайте устройство из розетки после использования, а также перед чисткой. Перед проведением чистки или иных действий по уходу дайте устройству остыть.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ


- Удалите все упаковочные материалы. Перед первым использованием протрите прибор мягкой губкой или тряпочкой.
- Смажьте верхнюю и нижнюю панели небольшим количеством масла, излишки можно удалить салфеткой. Закройте прибор и включите его в сеть. При этом загорятся оба индикатора.
- **При первом включении электрогриля может появиться посторонний запах. Это нормально, так как с поверхности выгорает защитная смазка.**
- **Внимание!** Индикатор готовности может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления.
- Поверните терmostat до отметки «максимум» («Dark»).
- Приблизительно через 3 минуты гриль нагреется и световой индикатор «Нагрев» погаснет.
- Прибор готов к использованию.

## Регулировка высоты положения верхней пластины

- Для приготовления контактного гриля и пресса: для сэндвичей установите регулятор высоты в положение I (🔒) или II.
- Для использования режима барбекю переведите регулятор высоты в положение 🔒 UNLOCK ("разблокировано") и откройте крышку гриля. Нажмите кнопку открывания панелей на 180° (7), а затем, удерживая её, потяните крышку гриля на себя и раскройте гриль горизонтально.
- Для переноски и хранения гриля переведите регулятор высоты верхней рабочей поверхности в положение I ("заблокировано"). Чтобы открыть гриль - 🔒 ("разблокировано").

## Регулировка угла наклона нижней панели

- Возможность регулировать угол наклона нижней рабочей поверхности позволяет легко удалять излишний жир и использовать гриль для приготовления диетических блюд.
- Наклонное положение рекомендуется для более легкого стекания жира с рабочей поверхности.
- Горизонтальное положение рекомендуется для приготовления продуктов в собственном соку, изделий из теста, овощей и блюд из яиц.
- Чтобы отрегулировать наклон нижней панели, используйте выдвижные ножки на дне корпуса.
- Поверните регулируемый термостат до необходимого вам уровня нагрева, откройте крышку, выложите продукты на нижнюю панель, закройте крышку.
- Готовьте от 4 до 10 минут. Световой индикатор «Нагрев» будет периодически загораться и потухать - прибор таким образом контролирует установленную Вами температуру.
- ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить рисунок «решетка», разверните кусочки мяса/овощи гриль на 90°.
- Чтобы открыть гриль, всегда используйте ручку.
- Используйте контейнер для сбора масла.
- Для того, чтобы снять приготовленное блюдо с электрогриля, используйте деревянные аксессуары (лопаточки). Ни в коем случае не используйте металлические предметы – они могут поцарапать антипригарное покрытие.
- Чтобы отключить гриль, сначала поверните регулятор температуры влево до упора, затем отключите прибор от сети. Оставьте устройство открытым и дайте остывать. Удалите остатки жира или масла влажной губкой. Вытрите насухо.

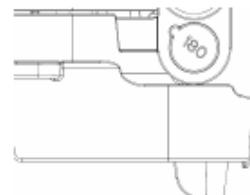

**Регулятор наклона**

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остывать.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки.
- Перед чисткой наносите чистящее средство на губку или салфетку, а не на поверхность гриля.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.
- Никогда не пользуйтесь жёсткими металлическими мочалками.
- Хранить электрогриль необходимо в сухом помещении при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не более 65%. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Гриль электрический	1 шт.
Контейнер для сбора масла	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:	2000 Вт
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	386 * 155 * 373 мм

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
  - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
  - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
  - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
  - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
  - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
  - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
  - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
  - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары (упаковку, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульты ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубы).



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

**Срок службы прибора: 5 лет.**

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Производитель: HUAYU ELECTRICAL APPLIANCE GROUP CO.,LTD  
Адрес производителя: No.168 Huang Cheng North Road, Zhou Xiang Town, Cixi City, Ningbo,  
KHP  
Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»  
Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск,  
ул.Северный проезд, 7. Тел. +7 (383) 210-54-30.

[www.sakura-dt.com](http://www.sakura-dt.com)

CE RoHS EAC

IPXX  