



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sport LINE



Инструкция по эксплуатации электрических бытовых маслянонаполненных радиаторов серии EOH/M-5105N, EOH/M-5157N, EOH/M-5209N, EOH/M-5221N Sport LINE

Мы благодарим Вас за сделанный выбор!

Вы выбрали первоклассный продукт от Electrolux, который, мы надеемся, доставит Вам много радости в будущем. Electrolux стремится предложить как можно более широкий ассортимент качественной продукции, который сможет сделать Вашу жизнь еще более удобной. Вы можете увидеть несколько примеров на обложке этой инструкции. А также получить подробную информацию на сайте www.home-comfort.ru. Внимательно изучите данное руководство, чтобы правильно использовать Ваш новый радиатор и наслаждаться его преимуществами. Мы гарантируем, что он сделает Вашу жизнь намного комфортнее, благодаря легкости в использовании. Удачной!

Адреса сервисных центров Вы можете найти на сайте: www.home-comfort.ru или у Вашего дилера.

Содержание

Введение 3
Общий обзор устройства 3
Панель управления прибора 3
Краткое руководство по работе с прибором 3
Установка прибора 4
Уход 4
Поиск неисправностей 4
Технические характеристики 4
Комплектация 5
Утилизация 5
Сертификация 5
Гарантийный талон 6

Введение

Внимательно прочтите и строго выполняйте инструкцию, содержащуюся в настоящем руководстве по «Уходу и эксплуатации», даже если вы чувствуете, что хорошо знакомы с подобной техникой. Сохраните руководство в надежном месте, для того, чтобы в будущем его можно было легко найти и воспользоваться им.

Назначение прибора

Масляный обогреватель - бытовой электрический обогреватель, предназначенный для обогрева помещений любого типа.

Общий обзор устройства

Общий вид

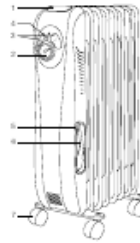


Рис. 1

1. Ручка для переноски
2. Регулируемый термостат
3. Включено/выключено прибора, выбор рабочей мощности
4. Индикатор работы прибора
5. Отсек для хранения шнура электропитания
6. Шнур электропитания
7. Ножки с роликами

Панель управления прибора

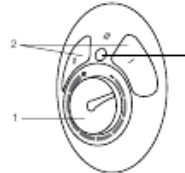


Рис. 2

электрический обогреватель 3

1. Регулируемый термостат
2. Клавиши выбора режима работы:
 - I – включение обогревателя, выбор мощности EOH/M-5105N – 500 Вт; EOH/M-5157N – 600 Вт; EOH/M-5209N – 800 Вт; EOH/M-5221N – 1000 Вт
 - II – включение обогревателя, выбор мощности EOH/M-5105N – 500 Вт; EOH/M-5157N – 900 Вт; EOH/M-5209N – 1200 Вт; EOH/M-5221N – 1500 Вт
 - III – выбор мощности EOH/M-5105N – 1000 Вт; EOH/M-5157N – 1500 Вт; EOH/M-5209N – 2000 Вт; EOH/M-5221N – 2200 Вт
3. Индикатор работы прибора

Краткое руководство по работе с прибором

Подготовка к работе

- Аккуратно выньте прибор из картонной упаковки.
- Перед тем, как включить масляный обогреватель, убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии.
- Закрепите прибор в устойчивом положении, в соответствии с инструкциями по монтажу и установке. Оставьте отключенный прибор в вертикальном (рабочем) положении 30-40 минут перед его включением.
- Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одновременного включения в нее данного обогревателя и другого электрического оборудования высокой мощности, во избежание перегрузки вашей электрической сети.

Включение/выбор рабочей мощности обогревателя

- Для включения прибора поверните нижний регулятор панели управления направо, выберите желаемую мощность работы прибора.

Установка температуры

- Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулятора термостата в положение «max».
- Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулятора термостата влево, пока не услышите щелчок. Таким образом, прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать ее, автоматически включаясь и выключаясь.

Выключение

- Для выключения обогревателя, верните клавиши «I» и «II» в исходное положение. Прибор выключится.

4 electrolux

Функция защиты от перегрева

- Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Установка прибора

Прибор устанавливается на специальные ножки для свободного перемещения по комнате.

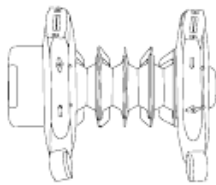


Рис. 3

Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Примечание:

В тексте данной инструкции масляный обогреватель может иметь такие технические названия, как прибор, устройство, аппарат и т.п.

Крепление комплекта опорных ножек осуществляется следующим образом:

- Перевернуть обогреватель нижней частью вверх (рис. 3);
- Взять одну из опорных ножек с роликами;
- Продеть планку опорной ножки через фиксатор;
- Закрепить другой конец планки посредством гайки.

Уход

Масляный обогреватель не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) необходимо выключить обогреватель из электросети. Корпус прибора следует время от времени протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте абразивные, пенящиеся средства и растворители.

Срок службы прибора – 10 лет.

электрический обогреватель 5

Комплектация

- Маслянонаполненный обогреватель.
- Крепежные элементы.
- Комплект ножек с колесиками.
- Инструкция.
- Гарантийный талон в инструкции.

Утилизация

По окончании срока службы прибор следует утилизировать. Подробную информацию по утилизации прибора Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификация

Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно. (При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца).

Товар соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности неавтоматического оборудования»
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

СИА «Грин Трейд»

Адрес изготовителя: ЛБ-1034
 Латвия, Рига, ул. Биксналас, 6.
 E-mail: info@greentrade.lv

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо в РФ:

ООО «Ай.Эл.Сис», 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, офис. 14
 E-mail: info@tmc.ru

Дата изготовления указывается на этикетке на приборе.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.

Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ).
 Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с Electrolux AB (publ).

Сделано в Китае

Поиск неисправностей

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Ненадлежащее подключение шнура электропитания. 2) Обогреватель выключен. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата	1) Установите надежное соединение. 2) Переведите обогреватель в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы обогревателя.

Технические характеристики*

Модель	Количество секций	Номинальная мощность, Вт	Номинальное напряжение, В/Гц	Габариты, мм	Вес, кг	Класс электрозащиты
EOH/M-5105N	5	1000/500/500	220-240/-50	620 x 250 x 240	5.7	I
EOH/M-5157N	7	1500/900/600	220-240/-50	620 x 330 x 240	7.3	I
EOH/M-5209N	9	2000/1200/800	220-240/-50	620 x 405 x 240	8.9	I
EOH/M-5221N	11	2200/1500/1000	220-240/-50	620 x 405 x 240	10.5	I

* прозаказатель оставляет за собой право на внесение изменений



