

Soocas ET2

Инструкция по эксплуатации

Спасибо, что выбрали электробритву SOOCAS

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и освоите правильный метод использования электробритвы SOOCAS перед началом эксплуатации, чтобы получить представление о выдающейся производительности и улучшить стрижку и стиль волос.

Пожалуйста, сохраните это руководство и отсканируйте QR-код, чтобы следовать официальной учетной записи SOOCAS, таким образом мы сможем лучше обслуживать вас в будущем.

Официальный WeChat-аккаунт SOOCAS

Название продукта: Электрическая бритва SOOCAS
Модель продукта: ET2
Номинальное напряжение: 2,4 В
Номинальная мощность: 1 Вт
Место происхождения: Шэньчжэнь, Китай
Стандарты: GB 470612005, GB 470692008
Производитель: SOOCAS (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Адрес: комната 201, блок А, № 1 Цяньвань, 1-я дорога, Цяньхай Шэньчжэнь-Гонконг, Зона сотрудничества Шэньчжэнь, КНР

Меры предосторожности

Чтобы снизить риск неисправности, поражения электрическим током, травм, пожара и материального ущерба, обязательно соблюдайте следующие правила:

1. Изделие оснащено встроенной аккумуляторной батареей. Не бросайте его в огонь и не кладите, не используйте и не заряжайте его в среде с температурой выше 60 градусов. В противном случае это может привести к перегреву или взрыву аккумулятора.
2. Не используйте продукт во время зарядки.
3. Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно.
4. Не помещайте зарядный кабель продукта во влажную среду или в воду.
5. Не оставляйте этот продукт в диапазоне контакта младенцев и детей.
6. Не используйте этот продукт для других целей, кроме стрижки волос.
7. Не бейте и не роняйте изделие.
8. Поскольку водонепроницаемые характеристики IPX7 не обеспечивают защиту от горячей воды и пара, не используйте продукт во время принятия ванны или душа.
9. Если у вас кожное заболевание или повреждена кожа, где должны быть подстрижены волосы, проконсультируйтесь с дерматологом перед использованием, чтобы избежать каких-либо симптомов дискомфорта.
10. Не используйте растворитель для краски, бензол, спирт и другие химические вещества для очистки продукта.

11. Если вы обнаружите, что продукт поврежден, немедленно прекратите его использование.
12. Если прилагаемый зарядный кабель поврежден, его следует заменить специальным зарядным кабелем или специальным компонентом, приобретенным у производителя или в ремонтном отделе SOOCAS.
13. Не разбирайте и не меняйте батарею внутри устройства самостоятельно. Если вы обнаружите, что встроенная батарея протекает или имеет другие неисправности, пожалуйста, немедленно прекратите использование продукта и свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания SOOCAS.
14. Перед зарядкой убедитесь, что порт зарядки в нижней части устройства сухой. Держите изделие подальше от воды, чтобы защитить его от сгорания из-за короткого замыкания батареи.
15. Устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знаний, если только им не был предоставлен надзор или инструкция.
16. Следите за тем, чтобы дети не играли прибором.
17. Прибор должен поставляться только в SELV.
18. Данный прибор содержит батареи, которые могут быть заменены только квалифицированным персоналом.
19. Устройство содержит батареи, которые не подлежат замене.
20. **ВНИМАНИЕ:** держать прибор сухим.

Описание товара



Быстрый старт

1. Поместите бритву на участок кожи, где будет осуществляться процедура бритья, чтобы лезвие полностью соприкоснулось с кожей. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить бритву и плавно перемещайте ее.
2. При бритье волос на чувствительных участках подтяните кожу, чтобы избежать порезов.
3. Рекомендуется подстригать волосы против направления роста волос, чтобы оптимизировать эффект времени.
4. После выключения бритвы нажатием кнопки включения/выключения, очистите ее и высушите основной корпус мягкой тканью или полотенцем.
5. Блокировка хода: блокировка бритвы – в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения более 3 секунд. Бритва заблокирована, а индикатор попеременно мигает белым и красным. Разблокировка бритвы – в выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения более 3 секунд. Бритва разблокирована и может работать в обычном режиме.

6. Обратите внимание на состояние индикатора батареи. Если индикатор горит красным, бритву необходимо зарядить.

Установка специального лезвия


При установке лезвия выровняйте вал на лезвии с вогнутым отверстием на переднем конце ручки. Аккуратно нажимайте на лезвие, пока вал полностью не соединится с рукояткой. Затем поверните лезвие вправо, чтобы выровнять его по рукоятке.

Чистка бритвы

1. Очистите бритву зубной щеткой, поскольку щетинки зубной щетки относительно тонкие и могут очищать грязь в зазорах. После чистки высушите бритву.
2. Бритва съёмная. Разберите ее и протрите мягкой тканью вдоль потока воды.
3. Чтобы быстро и эффективно очистить грязь в зазорах, промойте бритву и насадку под проточной водой
4. Если волосы длинные, рекомендуется сначала подстричь их ножницами, чтобы предотвратить скручивание волос лезвием.
5. Бритва должна быть высушена для хранения, иначе может заржаветь.

Советы по использованию

1. Нанесите горячее полотенце на зону бритья перед процедурой, чтобы расширить поры и достичь лучшего эффекта бритья.
2. Брейте волосы против направления роста волос.
3. Нанесите увлажняющее средство или лосьон после бритья.

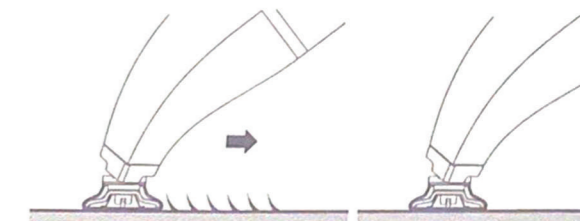


Правильное использование электробритвы SOOCAS Состояние батареи и зарядка

1. Электробритва SOOCAS имеет встроенный аккумулятор с продолжительностью работы до 60 минут после полной зарядки.
2. Электробритва SOOCAS была полностью заряжена и разряжена для профилактики старения перед отправкой с завода. Однако при первоначальном использовании возможны отклонения от заявленного времени ожидания из-за естественного сброса в период производства.
3. Электробритва SOOCAS оснащена высокоэффективным портом зарядки TYPE-C, который отличается высокой совместимостью и высокой скоростью зарядки. Вы можете заряжать продукт с помощью любого зарядного устройства в соответствии с национальными стандартами. Однако использование зарядного устройства низкого качества может привести к непредсказуемым рискам для безопасности.


4. Согласно тесту, для полной зарядки аккумулятора требуется около 2 часов. Конкретное время зарядки может зависеть от оставшегося питания и среды зарядки.
5. Когда индикатор батареи на основном корпусе мигает красным, батарея приближается к нижнему пределу. Пожалуйста, немедленно зарядите изделие, чтобы избежать неисправности или повреждения встроенного аккумулятора из-за чрезмерной разрядки.

Если индикатор батареи горит белым, заряда батареи достаточно. Вы можете свободно использовать продукт. Схема зарядки аккумулятора.

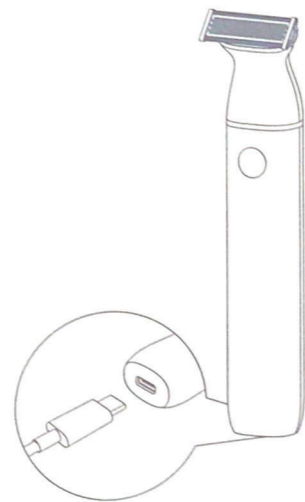


* Внимание: перед зарядкой убедитесь, что порт зарядки в нижней части изделия сухой. Держите изделие подальше от воды, чтобы защитить его от сгорания из-за короткого замыкания батареи.


Процедура бритья

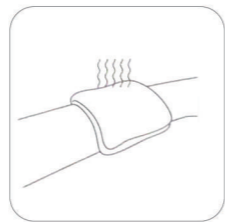


1. Приложите, смоченное горячей водой, полотенце на некоторое время к участку кожи, где будет осуществляться процедура бритья.

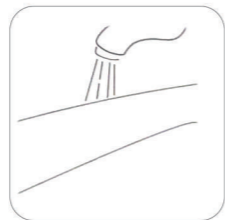

3. Ополосните кожу.

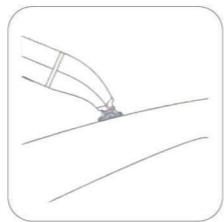

2. Начните процесс удаления волос.

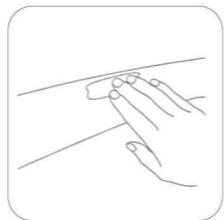


4. Нанесите увлажняющее средство или лосьон после бритья.

Советы путешественникам

1. Вы можете переносить этот продукт, потому что электробритва SOOCAS ET2 обеспечивает стандартный порт TYPE-C для зарядки. Вам не нужно носить с собой какое-либо специальное зарядное устройство. Тем не менее, не используйте несоответствующее или некачественное зарядное устройство для зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к выходу из строя внутренней цепи или другим непредсказуемым рискам.

2. Снимите лезвие, очистите и высушите продукт, а затем положите его в упаковочную коробку или оберните мягкой тканью и положите в дорожную сумку.

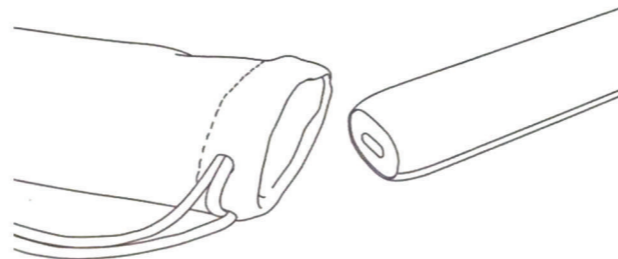

Исправление проблем

Неисправность	Причина	Причина
Продукт нагревается во время использования.	Загрязнение лезвия.	Проверьте, является ли лезвие или основной корпус отклоняющимся от нормы, например, не работают или нагреваются. Снимите лезвие и проверьте, является ли основной корпус отклоняющимся от нормы. Если нет, очистите лезвие следующим образом: Погрузите лезвие бритвы в воду с небольшим количеством моющего средства на две минуты.
Продукт не работает	Недостаточно заряда	Зарядите аккумулятор.
	Не удается зарядить	Проверьте, не поврежден ли кабель питания или правильно вставлен в порт зарядки.
	Электронный компонент	Доставьте изделие в указанный сервисный центр по ремонту или обратитесь в службу поддержки клиентов

Гарантийный талон

Электробритва SOOCAS предоставляет послепродажное обслуживание в соответствии с Законом Китайской Народной Республики о защите прав и интересов потребителей и Законом о качестве продукции Китайской Народной Республики.

I. Гарантийная политика

В течение гарантийного периода SOOCAS будет предоставлять бесплатные услуги, включая возврат, замену и ремонт продукта. Если вам необходимо вернуть, заменить или отремонтировать продукт, предоставьте квитанцию об оплате.

1. В течение 7 дней после получения товара (приобретенного в интернет-магазине) вы можете вернуть товар без каких-либо причин, при этом вам необходимо будет оплатить почтовые расходы.
2. Если продукт имеет какой-либо дефект производительности, указанный в Списке дефектов производительности продукта, и такой дефект был подтвержден, вы имеете право на бесплатное обслуживание.

Обслуживание	Причина
Возврат продукта	Возврат товара в случае возникновения дефектов качества в течение 7 дней после получения товара.
Замена продукта	Замена товара в случае возникновения дефектов качества в течение 15 дней после получения товара.
Ремонт продукта	Ремонт продукта в случае дефектов качества в течение 1 года после получения продукта.

Мы рекомендуем хранить защитную внешнюю упаковочную коробку продукта не менее 30 дней после получения продукта.

II. Список дефектов производительности продукта

Продукт	Дефект
Электробритва SOOCAS	Электробритва не включается и не выключается.
	Бритва отклоняется от нормы.

III. Исключения и ограничения

1. Продукт ремонтировался без разрешения, неправильно использован, поврежден, разбит или промок в результате несчастного случая, используются неправильные аксессуары, или этикетка против фальшивки была снята или изменена.
2. Гарантийный срок истекает.
3. Ущерб вызван форс-мажором.
4. Обстоятельства не указанные в списке дефектов производительности продукта.
5. Дефекты продукта и аксессуаров, вызванные неисправностями, как указано в списке дефектов производительности продукта.

Добро пожаловать на сайт: www.soocas.com
Телефон горячей линии поддержки клиентов: 400-788-4008