


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Термопот Xiaomi Scishare S2102 1.8L



Введение продукта

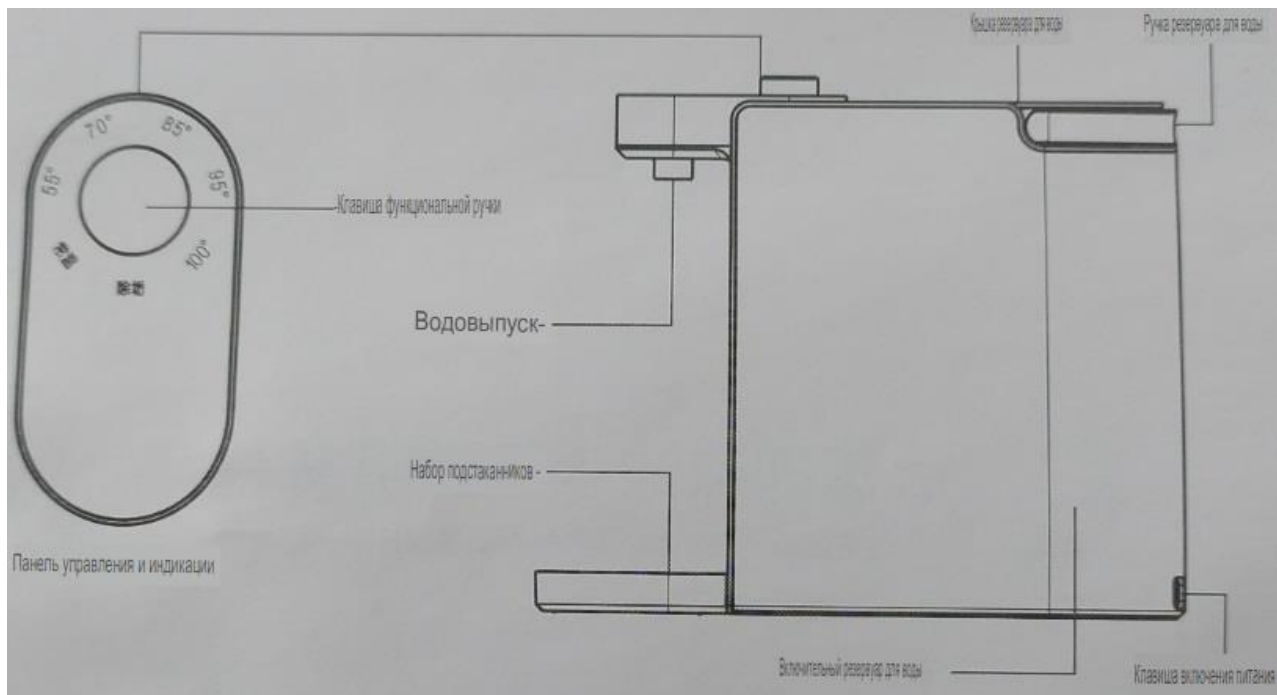

Основные параметры

- Название продукта Диспенсер для горячей воды
- Модель продукта S2102
- Вес нетто продукта составляет около 1,8 кг.
- Номинальная мощность 2200 Вт
- Номинальное напряжение 220 В ~
- Номинальная частота 50 Гц
- Размер продукта 328x136x280 мм
- Емкость резервуара для воды составляет около 1,8 л
- Применимый источник воды Чистая вода
- Исполнительный стандарт Q/XX 01-2018, GB 4706.1-2005, G3 4706.19-2008

Размер чашки по умолчанию в машине составляет около 250 мл. После выбора соответствующей температуры нажмите и удерживайте в течение 2 секунд.


Максимальный размер чашки составляет около 500 мл.

Использование

1. Установите набор подстаканников

Достаньте набор подстаканников из упаковки и поместите его под розетку* в нужное положение.

*Следуйте инструкциям головки сухожилия.

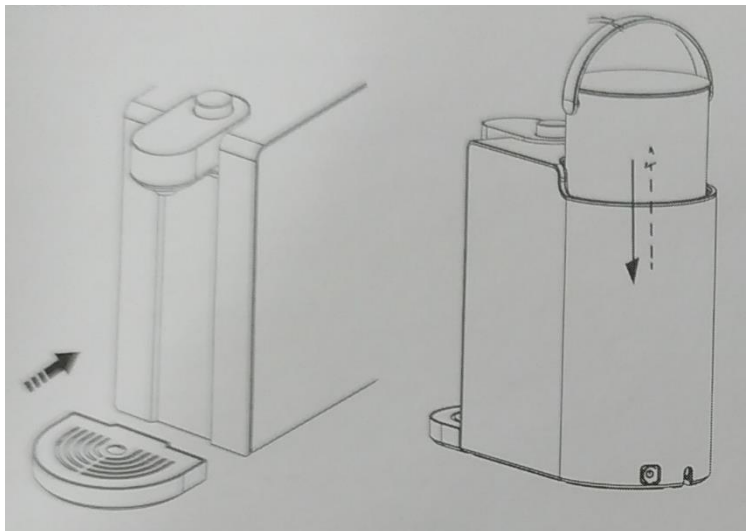

2. Впрыск в резервуар для воды

Откройте заднюю крышку резервуара для воды, добавьте чистую воду* или выньте резервуар для воды после добавления воды.

*Пожалуйста, не добавляйте горячую воду.

3. Включение/выключение питания/отключение воды

Снимите пылезащитный колпачок с выпускного патрубка и подключите шнур питания к Бытовой источник питания 220 В.


Затем нажмите на шнур питания на конце фюзеляжа. Кнопка включения питания на боковой панели предназначена для включения. Пожалуйста, наденьте его после включения. Поместите пустую чашку под выпускное отверстие для воды и нажмите кнопку функциональной ручки. Будет выделено около 100 мл воды комнатной температуры.*

*После выключения питания при повторном включении питания выделяется около 100 мл воды комнатной температуры.

4. Возьмите горячую воду

Поместите чашку в группу подстаканников и выберите желаемую температуру. Температура шестерни относится к индикатор горит, и стакан воды можно приготовить, нажав на кнопку функциональной ручки.*

*При коротком нажатии выход воды составляет около 250 мл, при длительном нажатии выход воды составляет около 500 мл, он также может быть основан в соответствии с вашими собственными потребностями, остановка с коротким щелчком во время процесса выпуска воды, различные передачи, выход. Расход воды у всех разный.



Инструкции по эксплуатации

Режим Кубка Свободы

- После выбора температурного режима загорится соответствующий световой индикатор;
- Нажмите и удерживайте кнопку функциональной ручки более 2 секунд и отпустите ее после звукового сигнала, то есть Для режима бесплатной чашки.*

* Максимальное количество воды в бесплатной чашке составляет около 500 мл.

Режим ожидания/пробуждение

- Аппарат не работает в течение 30 секунд и автоматически переходит в режим ожидания;
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку функциональной ручки более 2 секунд, чтобы включить устройство.*

*После пробуждения световой индикатор показывает температурный режим перед переходом в режим ожидания.

Сигнализация о нехватке воды и ее отмена

- Машина имеет функцию сигнализации о нехватке воды, и когда она включена для напоминания о состоянии тревоги о нехватке воды, нет Нормальное действие закона;
- Отмените сигнал тревоги о нехватке воды, просто добавьте в бак чистой воды выше минимального уровня воды. Просто выровняйте его.

Примечание: Во время производственного процесса, после подачи сигнала тревоги о нехватке воды, производство перестанет работать.

Удаление накипи/техническое обслуживание

Инструкции по очистке машины от накипи

- После использования в течение некоторого времени на панели дисплея загорится индикатор удаления накипи (оранжевый). В это время вам необходимо долить воды в бак до максимального уровня. На уровне воды одновременно добавьте соответствующее количество кислоты для завинчивания форм (рекомендуется 50-100 г). После того, как кислота в завинчивающей машине полностью растворится, нажмите кнопку функциональной ручки. Войдите в режим удаления накипи до тех пор, пока удаление накипи не будет завершено.
- После завершения удаления накипи слейте всю воду из резервуара для воды, а после очистки резервуара для воды долейте воду в резервуар для воды до максимального уровня, а затем выберите режим 100 °С, налейте стакан воды в режиме "Свободная чашка" (около 500 мл) и слейте ее. Когда загорится индикатор

режима удаления накипи, нажмите и удерживайте кнопку функциональной ручки в течение 2 секунд, чтобы отключить напоминание об удалении накипи. Кислота должна быть полностью растворена, прежде чем она попадет в систему удаления накипи (очистки), чтобы предотвратить попадание кислоты в трубопровод и вызвать закупорку.

Инструкции по ручному вскрытию и удалению накипи

Устройство устанавливает функцию ручного отключения питания. Когда питание включено (выключено), нажмите и удерживайте кнопку функциональной ручки (не отпуская ее), а затем нажмите кнопку выключателя питания D на конце снимаемого корпуса. Когда индикатор горит, машина переходит в режим удаления накипи.

Ежедневные инструкции по техническому обслуживанию

- Если он не использовался в течение длительного времени, вы можете выбрать режим 100 ° C для получения 2-3 чашек воды после включения или перейти в режим ручного удаления накипи.;
- Набор подстаканников можно промыть водой и высушить мягкой тканью. Если он не используется в течение длительного времени, рекомендуется отключить его от сети и слить оставшуюся воду из бака.;
- После того, как вода в резервуаре пробыла в резервуаре более 48 часов, рекомендуется поднять резервуар и слить его, а затем снова добавить новую воду.;
- Не размещайте устройство под прямыми лучами света или вблизи источников света. Пожалуйста, регулярно очищайте резервуар для воды и содержите его в чистоте.;
- Если используется водопроводная вода или вода низкого качества, в ней будет слишком мало воды, что приведет к засорению, загрязнению и т.д., что сократит срок службы машины.

Меры предосторожности

- Используйте розетку правильно, и во время технического обслуживания и транспортировки источник питания должен быть отключен.;
- Не ополаскивайте изделие водой и не используйте его в местах с высокой температурой и влажностью.;
- Не позволяйте маленьким детям работать с устройством, прикасаться к нему, приближаться к нему или тянуть его;
- Категорически запрещается добавлять горячую воду, кубики льда и другие смешанные жидкости, такие как молоко, сок и т.д.;
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен специалистами из отдела технического обслуживания производителя или аналогичных подразделений.

Устранение неполадок

Неисправность/дисплей	Анализ возможных причин	Решение
Мигает индикатор оранжевого круга	В резервуаре для воды не хватает воды или линия минимального уровня воды	Добавьте в резервуар чистую воду до самого высокого уровня
Индикатор не загорается после включения	Печатная плата сломана	Обратитесь в службу послепродажного обслуживания клиентов

Если у вас возникнут другие проблемы, пожалуйста, обратите внимание на официальный аккаунт WeChat "Xinxiang", чтобы связаться с нами, или позвоните на горячую линию послепродажного обслуживания Xinxiang: 400-9945-123

О температурном описании

Световой индикатор показывает, что температура - это температура, достигнутая водой внутреннего нагревательного элемента, из-за фактического напряжения, температуры окружающей среды, высоты и давления воздуха, потерь тепла при подаче горячей воды и т.д.

В зависимости от факторов температура выходного сопла может быть ниже отображаемой температуры, что является нормальным явлением.

Правила гарантии

- Срок гарантии качества машины для подачи горячей воды быстрого приготовления составляет: со дня подписания контракта на поставку до 12 месяцев.
- В течение 7 дней со следующего дня после того, как вы подпишетесь на него, вы можете наслаждаться 7 днями без причины для возврата. 7 дней без причины для возврата, применимо только к продавцам, проданным на официальном сайте Xinxiang или на платформе совместных продаж.
- Продукты, искусственные повреждения, поврежденные упаковочные коробки, отсутствующие случайные запасные части, вода и электричество не входят в рамки 7 дней без причины для возврата, в случае проблем с качеством, 7 дней без расходов на логистику, связанные с причиной возврата, несет потребитель;
- В течение 8-15 дней со следующего дня после того, как вы подпишете его, произойдет сбой производительности, не вызванный искусственным повреждением. после тестирования и подтверждения в центре послепродажного обслуживания Xinxiang Technology, он может быть обработан бесплатно.
- В течение 12 месяцев со дня подписания договора на хост (за исключением группы подстаканников и резервуара для воды) предоставляется гарантия на один год, а на группу подстаканников и резервуар для воды - на три месяца. Вы можете обратиться в службу послепродажного обслуживания Xinxiang Technology.

Сервисный центр выполняет техническое обслуживание, и действительные ваучеры на покупку должны храниться надлежащим образом.

Правила гарантии

- Истек срок годности трех упаковок;
- Неисправность изделия, вызванная человеческим фактором;
- Неисправность или повреждение изделия, вызванные несоблюдением правил установки, использования, обслуживания, хранения и т.д. в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации;
- Внешняя упаковка, упаковка, подарки, инструкции к товарам являются неполными, а ваучер на покупку отсутствует.;
- Неисправность или повреждение изделия, вызванные непреодолимыми силами, такими как землетрясения, пожары, наводнения, удары молнии и т.д.;
- Техническое обслуживание, столкновение, изменение, демонтаж, неправильное использование и т.д. Без разрешения Ningbo Xinxiang Technology Co., Ltd.



Получить больше информации