

SENCOR®

SHS 8550BK



RU ■ Набор для стайлинга

Перевод оригинального руководства

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Данным электроприбором могут пользоваться дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с нарушениями физических, умственных или психических способностей либо с недостаточным опытом и знаниями при условии, что они находятся под присмотром или были проинструктированы об использовании электроприбора безопасным способом, а также осознают потенциальную опасность.
- Дети не должны играть с электроприбором
- Чистку и уход не должны выполнять дети без присмотра.
- Если кабель питания повреждён, замените его в специализированной ремонтной мастерской во избежание опасных ситуаций. Запрещено эксплуатировать электроприбор с поврежденным кабелем питания.



Предупреждение:

Не используйте данный прибор вблизи воды.



- Если Вы пользуетесь прибором в ванной, то после использования вытяните вилку из розетки и отсоедините прибор от эл. сети, так как близость воды представляет опасность даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной безопасности рекомендуется встроить в цепь эл. питания ванной комнаты устройство дифференциального тока (RCD) с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Посоветуйтесь со своим электриком.



Предупреждение:

Не включайте этот прибор вблизи ванны, душа, умывальника либо других емкостей, содержащих воду.

- Аккуратно распакуйте изделие и будьте внимательны, чтобы не выбросить какую-либо часть упаковки, прежде чем найдете все детали.
- Перед подключением прибора к розетке эл. сети убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению в вашей сети.
- Ни в коем случае не используйте принадлежности, не входящие в комплект данного прибора или не предназначенные для него.
- Убедитесь, что сетевой кабель и его вилка не будут контактировать с водой или влагой.
- Не брызгайте на прибор водой или другой жидкостью. Не погружайте прибор или его части в воду или другие жидкости.
- Если электроприбор упал в воду, НЕМЕДЛЕННО отсоедините вилку кабеля питания от розетки. Ни в коем случае не прикасайтесь к воде, чтобы извлечь из неё электроприбор, пока он подключён к розетке. Это грозит несчастным случаем.
- Электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях. Не используйте его в промышленных условиях и на открытом воздухе!
- Не используйте аэрозоли вблизи прибора.
- Отсоедините прибор от эл. сети когда он не используется. Поступайте аналогичным образом перед очисткой или перемещением прибора.
- Перед помещением на хранение убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Не направляйте горячий воздух на людей или животных, чувствительных к горячему воздуху.
- Не кладите прибор на электрическую или газовую плиту или вблизи них. Не располагайте прибор вблизи открытого огня и других приборов или оборудования, являющихся источниками тепла.
- Не используйте иные насадки, не входящие в комплект поставки или не рекомендованные производителем.
- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия прибора. Содержите вентиляционные отверстия в чистоте. Не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия.
- Запрещено использовать поврежденный прибор, прибор с поврежденным сетевым кабелем или с поврежденной вилкой сетевого кабеля.
- Ни в коем случае не ремонтируйте прибор самостоятельно и не вносите в его конструкцию никаких изменений – опасность поражения электрическим током! Для любого ремонта и наладки данного прибора воспользуйтесь услугами профессиональной фирмы/сервиса. Вмешательство в конструкцию прибора в течение гарантийного срока может привести к аннулированию гарантии.
- Не кладите сетевой кабель прибора вблизи горячих поверхностей или на острые края/предметы. Не кладите на сетевой кабель тяжелые предметы, расположите его так, чтобы не наступать и не спотыкаться об него. Следите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не тяните за сетевой кабель для отсоединения вилки из розетки эл. сети – вы можете повредить сетевой кабель или розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, потяните за саму вилку.
- Используйте прибор только по назначению.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной эксплуатацией прибора и его принадлежностей (травмы, ожоги, ожоги паром, пожар, порча продуктов, и т.д.).

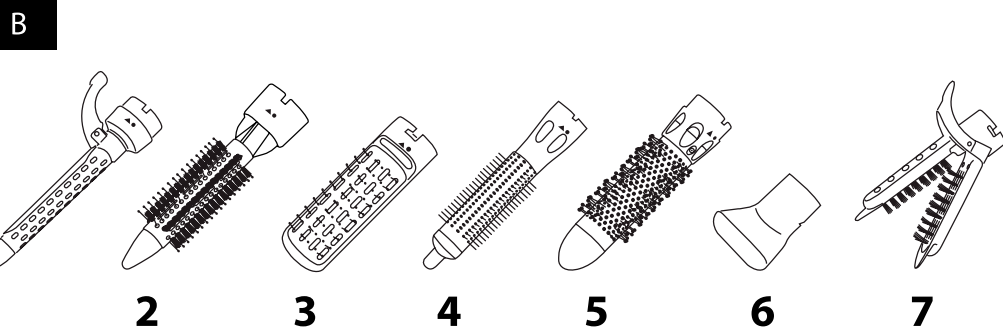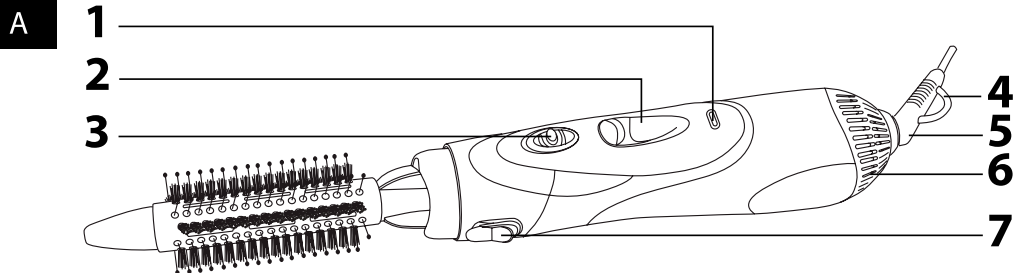

Набор для стайлинга

Руководство по эксплуатации

- Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы ознакомились с применением электроприбора подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует сохранить.
- Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригинальную коробку от производителя.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

| | |
|--|--|
| A1 Световой индикатор ионизации | A3 Кнопка «COOL CARE» |
| A2 Главный переключатель | A4 Вешалка |
| 0 – Выключено | A5 Поворачивающийся шарнир сетевого провода |
| 1 – 1. степень мощности потока воздуха | A6 Решетка отверстия для входа воздуха |
| 2 – 2. степень мощности потока воздуха | A7 Кнопка для освобождения насадки |

| | |
|---|--|
| B1 Круглые щипцы для завивки волос (диаметр 18 мм) | B5 щетинами (диаметр 28 мм) |
| B2 Малая круглая щетка (диаметр 20 мм) | B6 Большая круглая щетка с мягкой щетиной (диаметр 31 мм) |
| B3 Плоская щетка | B7 Концентратор |
| B4 Круглая щетка с задвижными | B7 Щетка для выпрямления волос |

ПРАВИЛА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Установите на прибор для укладки волос соответствующую насадку так, чтобы стрелки на насадке совпали со стрелками на приборе для укладки волос. Для того, чтобы произошла фиксация кнопки, необходимо после этого повернуть насадкой.
- Вставьте вилку сетевого провода в розетку электрической сети.
- С помощью главного переключателя установите соответствующую степень мощности потока воздуха.
- Начните с сухой / укладкой волос.
- После окончания работы с прибором для укладки волос или при необходимости замены одной насадки на другую, можете поворотом насадки нажимая при этом кнопку освобождения насадки, насадку снять.



Совет:

Для получения самых лучших результатов помойте перед применением прибора для укладки волос волосы шампунем, вытрите их полотенцем для снижения чрезмерной влажности и расчешите их. Рекомендуем пользоваться кондиционером или бальзамом для волос, которые облегчат расчесывание волос и их последующее сушку.

Кнопка «COOL CARE»

- Кнопка «COOL CARE» предназначена для идеального фиксирования прически после сушки горячим воздухом. Кнопку «COOL CARE» можно использовать одновременно с какой либо степенью мощности потока воздуха.

Петелька для подвешивания

- Петелька для подвешивания предназначена для возможности откладывания прибора для укладки волос во время сушки волос.

Функция ионизации

- Этот прибор для укладки волос использует для быстрой сушки волос от корней до кончиков отрицательные ионы, в результате чего происходит более бережное использование тепла. Отрицательные ионы понижают образование статического электричества и помогают влажности проникать глубоко в структуру волос и оставаться в них. Использование ионизации при быстрой сушке волос помогает содержать Ваши волосы в отличном состоянии.

АКСЕССУАРЫ

Круглые щипцы для завивки волос

- Насадка идеальная для образования локонов.

Малая круглая щетка с диаметром

- Насадка подходящая для укладки тонких или относительно коротких волос, или для вычесывания.

Плоская щетка

- Благодаря специальному дизайну этой насадки-щетки, горячий воздух сосредоточен на коже головы, что приводит к максимальному восстановлению волос у корней.

Круглая щетка с задвижными щетинами

- Задвижные щетины позволяют более удобное выведение щетки из волос после сушки. Чтобы убрать или выдвинуть зубцы нажмите на пластиковый выступ на щетке и включите ее. Зубцы будут выдвинуты /убраны.

Большая круглая щетка с мягкой щетиной

- Насадка подходящая для укладки жестких волос или натуральных волнистых волос.

Концентратор

- Если хотите высушить волосы потоком воздуха или хотите высушить только определенную часть волос, используйте насадку концентратор, которая направит поток воздуха на необходимое место.

Щетка для выпрямления волос

- Насадка предназначена для одновременного расчесывания и выпрямления волос.

ОЧИСТКА И УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой прибор обязательно выключите и отсоедините от розетки электрической сети.
- Для очистки корпуса прибора у щипцов рекомендуем использовать сухую тряпку. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не вытирайте на него водой.
- Во избежание повреждения поверхности прибора, никогда не применяйте для очистки абразивные или агрессивные моющие средства, спирт, бензин или тому подобные вещества.
- После каждого применения рекомендуем очистить решетку отверстия для входа воздуха, куда очень часто бывают втянуты волосы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---------------|
| Номинальное напряжение..... | 220 – 240 В ~ |
| Номинальная частота..... | 50 Гц |
| Потребляемая мощность..... | 1000 Вт |
| Класс защиты (относительно к защите от удара электрическим током):..... | II |
| Гарантированный уровень шума..... | 78 дБ(А) |

Заявленный уровень шума для данного устройства 78 дБ(А), что соответствует уровню А акустической мощности, применительно к стандартной акустической мощности в 1 Вт.

Степень защиты от поражения электрическим током:



Класс II – Защита от поражения электрическим током обеспечивается двойной или усиленной изоляцией.

Производитель оставляет за собой право на изменение текста инструкции и технических параметров прибора.

УКАЗАНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАННОЙ УПАКОВКОЙ

Использованный упаковочный материал поместите в место сбора коммунальных отходов.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ



Этот символ на изделии или сопроводительной документации означает, что по окончании эксплуатации электрические и электронные изделия не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Для надлежащей обработки, утилизации и переработки сдайте эти изделия в установленные пункты сбора отходов. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза и других европейских странах вы можете вернуть свои продукты местному продавцу в случае приобретения эквивалентного нового изделия.

Правильная утилизация данного изделия поможет сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут возникнуть в результате неправильной утилизации отходов. Для получения более подробной информации обратитесь в местные инстанции или ближайший пункт сбора вторсырья. Неправильная утилизация этих отходов может, в соответствии с национальными правилами, повлечь за собой штраф.

Для субъектов предпринимательской деятельности в странах Европейского Союза Для утилизации электрического и электронного оборудования запросите необходимую информацию у своего продавца или поставщика.

Утилизация в других странах за пределами Европейского Союза

Действие этого символа распространяется на Европейский Союз. Если вы собираетесь утилизировать данный продукт, запросите необходимую информацию о надлежащем способе утилизации у местных властей или у своего дилера.



Этот продукт соответствует всем основным требованиям директив ЕС, которые распространяются на него.