


Пользовательская инструкция по подключению устройства
Вентилятор напольный Xiaomi «Smartmi Standing Fan 2S»


Подключение

Для подключения вентилятора к телефону Вам потребуется приложение Mi Home, доступное для скачивания в Play Market и App Store.


Шаг 1. Убедитесь, что телефон подключен к Wi-Fi сети на частоте 2.4 ГГц. Запустите приложение Mi Home. Для добавления устройства необходимо нажать «+» в правом верхнем углу.

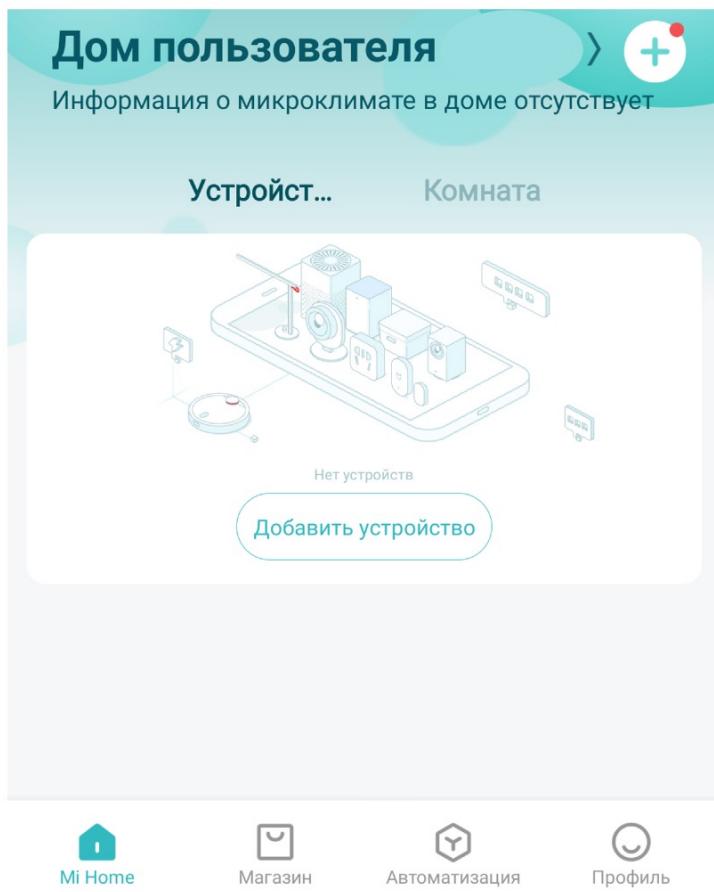

Шаг 2. Для автоматического поиска устройств приложение предложит Вам включить Bluetooth. После этого Вы сможете подключить устройства поблизости. Для подключения нажмите на изображение лампы.

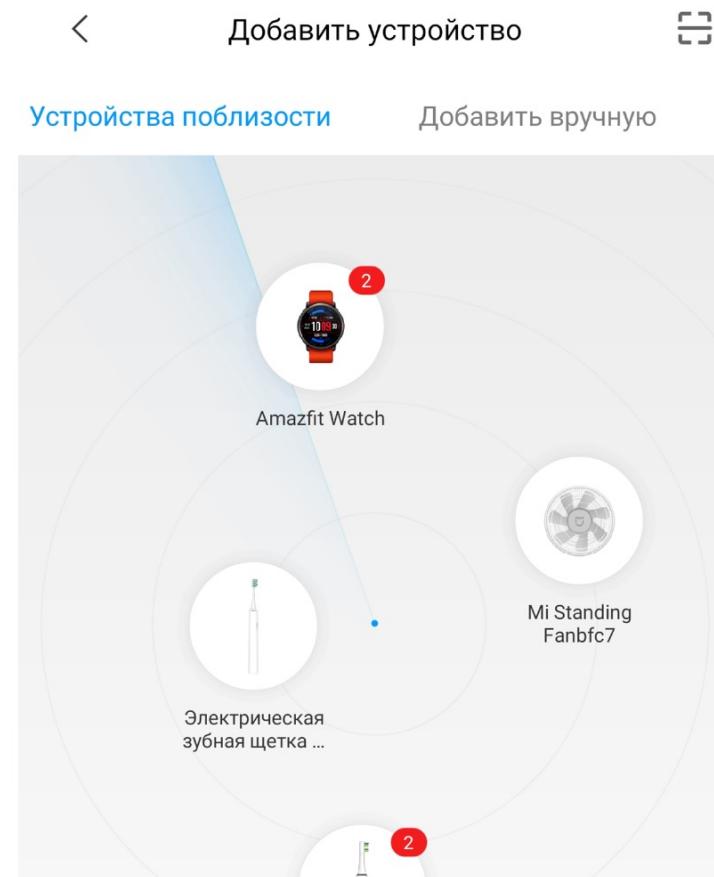

Если по каким-либо причинам устройство не распознается автоматически или Вы не воспользовались автоматическим поиском, то Вы можете добавить устройство вручную. Для этого нажмите на кнопку «Добавить вручную» и из списка устройств выберите «Smartmi Standing Fan 2S» во вкладке «Очистка воздуха».

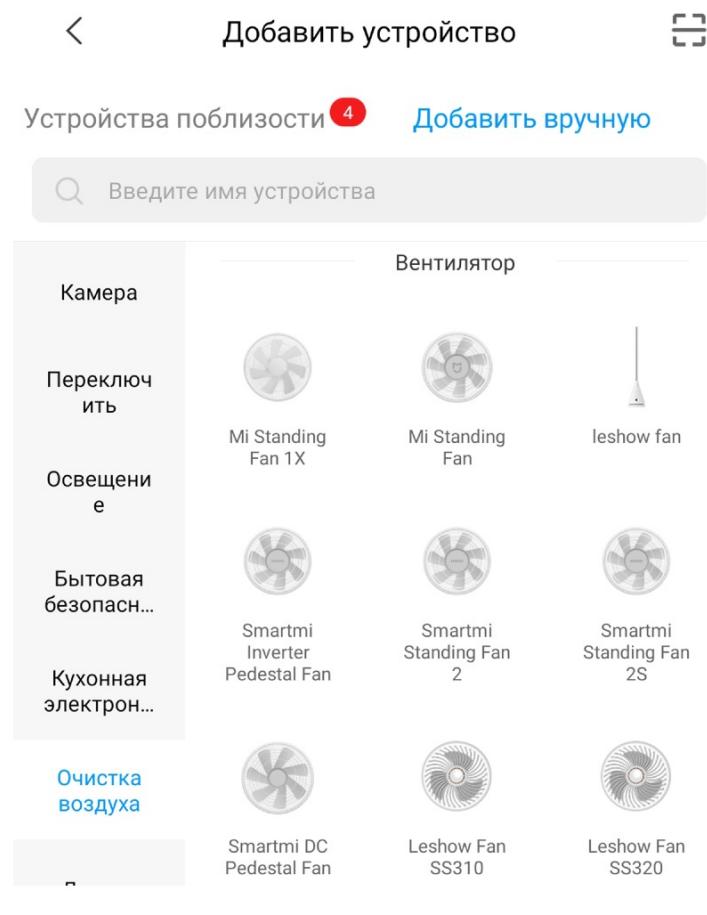


Шаг 3. Для подключения вентилятора необходимо сбросить настройки Wi-Fi. Зажмите клавишу включения/выключения и клавишу поворота до тех пор, пока не услышите голосовой сигнал. После сброса настроек нажмите «Далее».



Сбросить устройство

Smartmi Standing Fan 2S

Если вы не можете подключить телефон к вентилятору, нажмите «кнопку включения/выключения вентилятора и выбора режим скорости» и «кнопку регулировки поворота» одновременно и удерживайте их в течение 5 секунд до звукового сигнала, указывающего на успешный сброс настроек Wi-Fi.

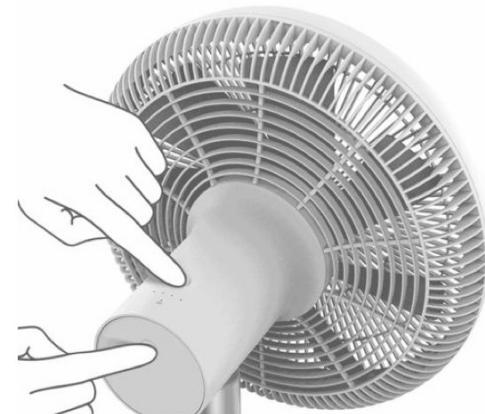


Product details

Операция подтверждена

Далее

Шаг 4. В следующей вкладке выберите Вашу домашнюю сеть Wi-Fi, к которой подключен Ваш смартфон.

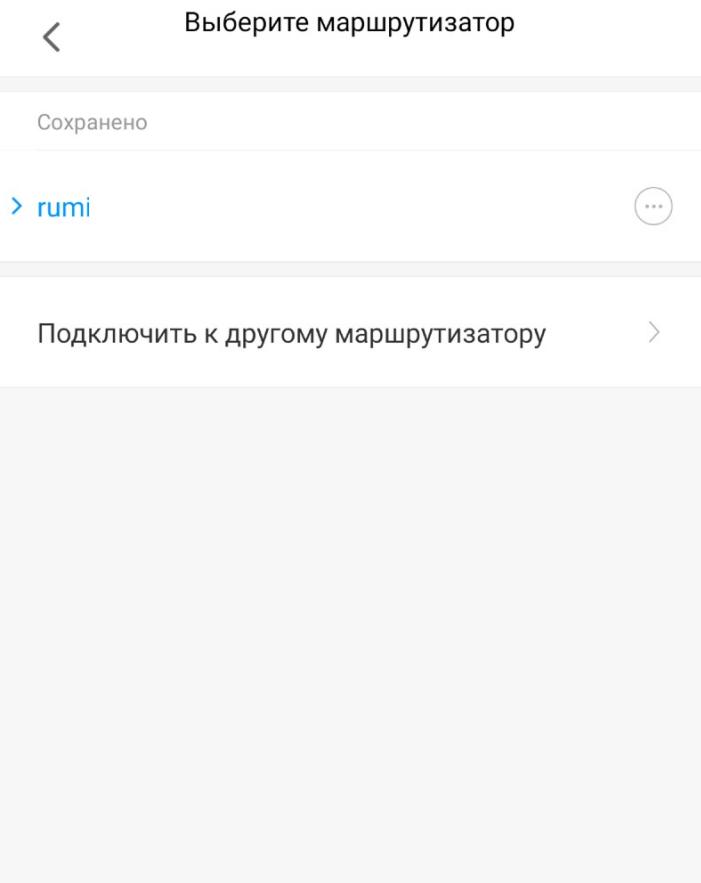


Шаг 5. После успешного подключения устройства Вы можете выбрать его расположение.

Расположение устройства при необходимости можно изменить в настройках.

Успешно подключен



Выбрать комнату

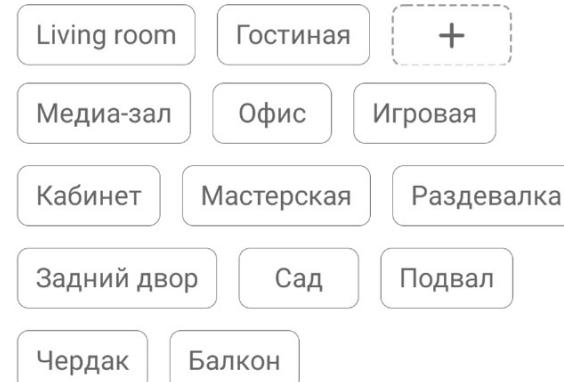

1/3

Пропустить

Шаг 6. На следующем шаге Вы можете переименовать устройство. Рекомендуется устанавливать наименования устройств на кириллице (на русском языке).

Готово!



Успешно подключен

Успешно подключен



Имя устройства

Вентилятор



Вентилятор

Сокращенное имя устройства проще отобразить и использовать при голосовом управлении

2/3


Далее

3/3


Начало работы

Функционал

В верхней части главного экрана отображается название вентилятора и его текущее состояние. Нажав на три точки в правом верхнем углу экрана можно перейти в меню «**Дополнительные настройки**». Внизу экрана кнопки включения/выключения и переключения режимов вентилятора.


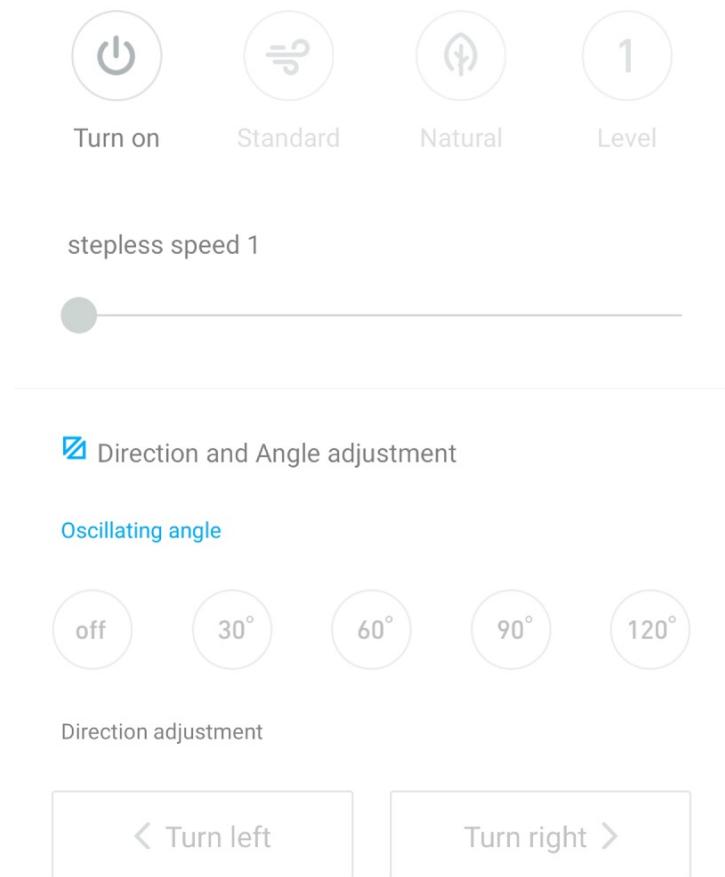


«**Timer**» - можно включить таймер выключения устройства.
«**Notification sound**» - уведомления о состоянии устройства.
«**Light**» - регулировка яркости индикаторов на вентиляторе.
«**Device malfunction alert**» - уведомление о неисправности.
«**Parental Control**» - отключает кнопки на корпусе вентилятора. Управление возможно только с приложения.

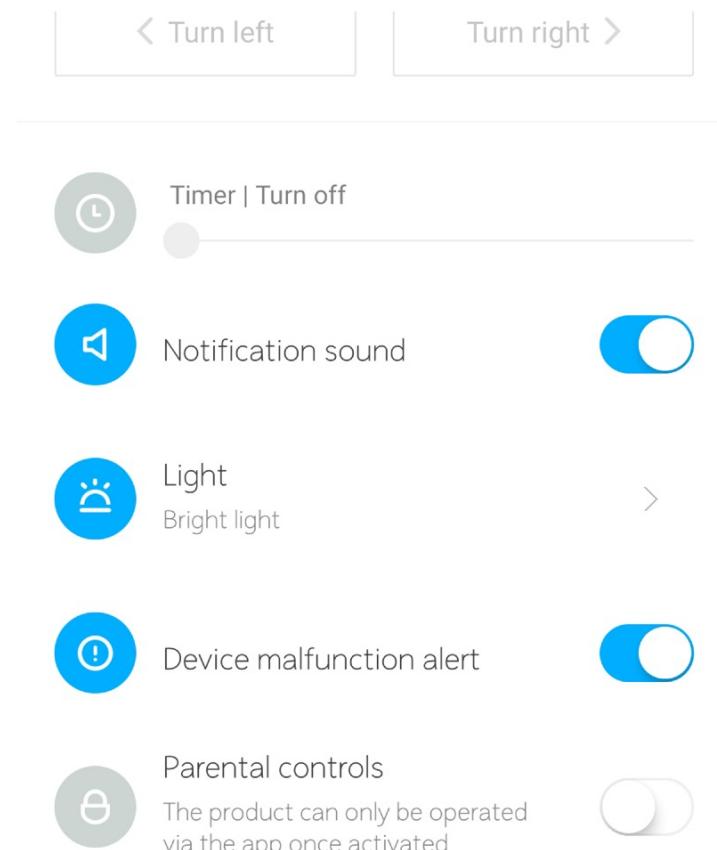


«Дополнительные настройки» - настройка таймеров, изменение имени устройства, изменение местоположения устройства, обновления и автоматизация.

Во вкладке **«Schedule power on/off»** можно настроить включение/выключение лампы в определенное время.

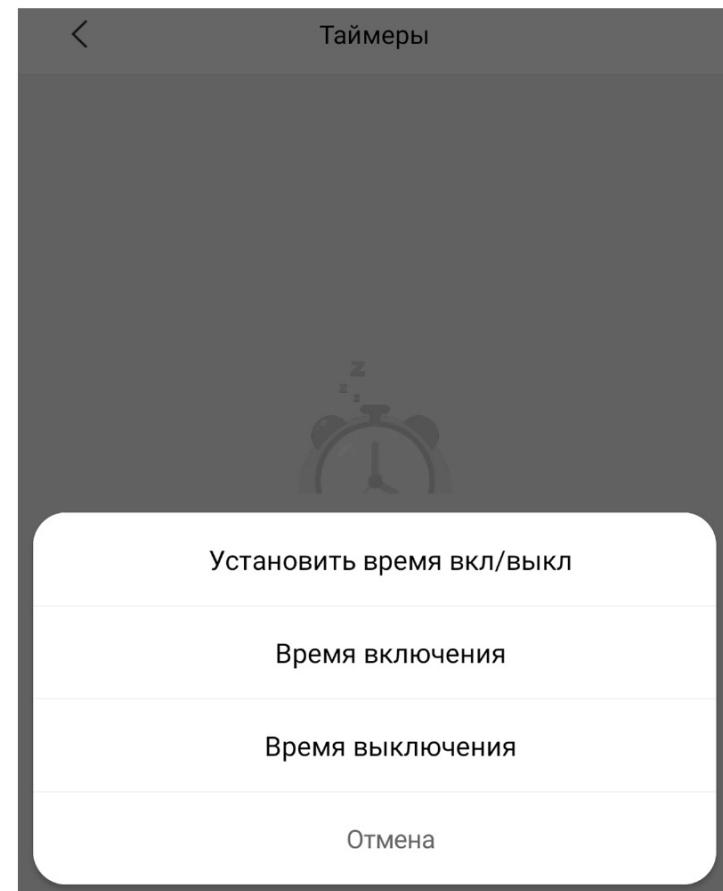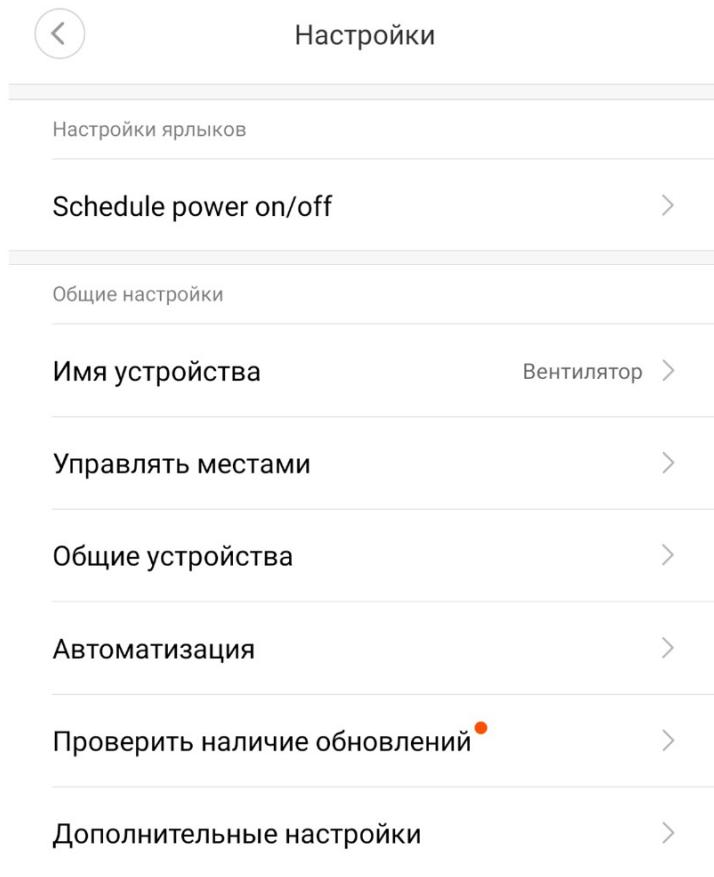

Для создания нового сценария перейдите во вкладку «Автоматизация» и нажмите «+» внизу экрана. Вентилятор доступен как условие «Если» имеет два варианта срабатывания: включить и выключить. Как условие «Затем» вентилятор имеет пятнадцать вариантов срабатывания.

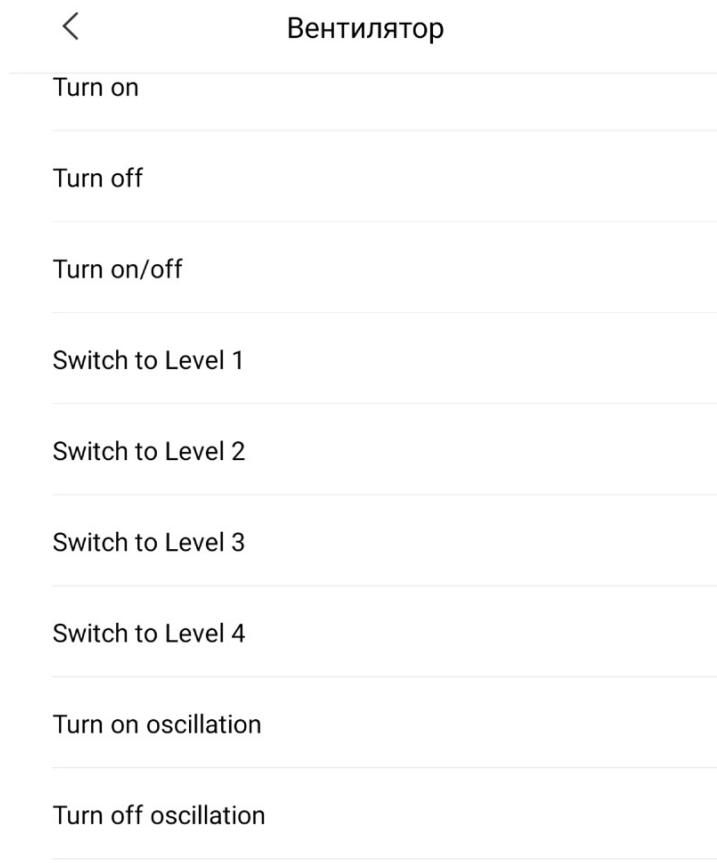


На данном примере видно, что при температуре выше 27 градусов, вентилятор автоматически включится.

Вариантов автоматизации огромное множество.

Например:

- Включение вентилятора при достижении заданной температуры в комнате;
- Выключение вентилятора, когда Вы находитесь в комнате, с помощью датчика движения;
- Выключение вентилятора, когда Вы уходите из дома.

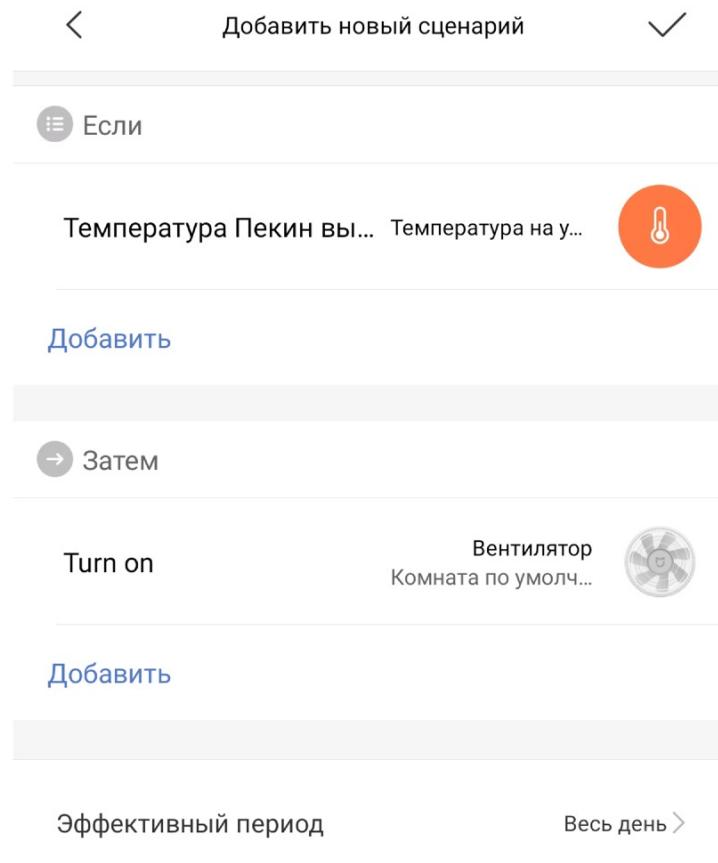

Дополнительная информация

Если устройство не подключается:

- В настройках Mi Home укажите местоположение «Китай»;
- В настройках домашней Wi-Fi сети смените пароль на буквенно-циферный вариант (без спецсимволов);
- В настройках DHCP роутера задайте статический IP-адрес для шлюза (MAC-адрес можно узнать, подключившись к Wi-Fi сети шлюза);
- Попробуйте подключить с другого телефона или с другой версии приложения;
- Воспользуйтесь услугами стороннего провайдера, например расшарьте Wi-Fi с телефона;
- Разрешите приложению Mi Home определение местоположения.