

Инструкция по использованию

1. Вставить штепсельную вилку в розетку на стене.
2. Включить устройство, выбрав нужную настройку.

Интенсивность воздушного потока и температуру можно регулировать: Держа фен на небольшом расстоянии от волос, сушить волосы расчесыванием.

В отношении DEM-CF15W

О - источник питания выключен

*холодный ветер

| - малая скорость и низкий нагрев

|| - большая скорость и высокий нагрев

Решение аномалий, возникающих в процессе использования

Проблема	Причина	Troubleshooting
Продукт вообще не работает	Сетевая розетка, к которой подключен продукт, может не подключена к сети	Проверить и уточнить, что розетка находится в хорошем контакте
	Продукт может быть перегрет, что приведет к автоматическому отключению	Выдернуть вилку из розетки и дать ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением продукта проверить выход воздуха, чтобы убедиться, что он не заблокирован пухом волосами и т. д
	Напряжение источника питания, к которому подключен продукт, возможно, не соответствовать напряжению продукта	Следует убедиться, что указанное на табличке продукта напряжение соответствует напряжению местной электросети

Аксессуары для укладки волос

(1) Магнитная всасывающая насадка

Насадка помогает вам направлять воздушный поток на укладываемые волосы.

Установить насадку на фен и ее установка завершена.

Выдернуть насадку для ее снятия.

Очистка и хранение

1. После использования немедленно выключить выключатель питания и выдернуть штепсельную вилку из розетки.
2. Данный продукт можно протирать сухой тканью.
3. Аксессуары можно протирать влажной тряпкой или промывать под струей воды.
4. Перед очисткой снять аксессуары с аппарата. Перед использованием или хранением аксессуаров убедитесь, что они сухие.
5. Никогда не промывать данный продукт водой.
6. После того, как продукт полностью остынет, хранить его в безопасном, сухом и чистом месте
7. Не наматывать шнур питания на продукт, это приведет к преждевременному износу и поломке шнура питания.
8. Если шнур питания этого аппарата поврежден, аппарат необходимо вернуть розничному продавцу, у которого было приобретено данный продукт, или квалифицированному персоналу для замены, чтобы избежать опасности.

Правильный способ утилизации данного продукта



Данный знак указывает на то, что этот продукт не должен быть переработан вместе с другими бытовыми отходами в Европейском Союзе. С целью предотвращения ущерба окружающей среде или здоровью человека неконтролируемым удалением отходов, следует выполнять утилизацию отходов ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.

Следует использовать систему возврата и утилизации или обратиться к розничному продавцу, у которого вы приобрели продукт, чтобы вернуть использованный аппарат. Они могут использовать такие продукты для экологически безопасной переработки.

Замечания


При использовании фена всегда следует соблюдать основные меры безопасности, включая следующие пункты:

1. Перед подключением продукта убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо с недостатком опыта и знаний, если только они не прошли надзор или не прошли инструктаж по использованию устройств лицом, ответственным за их безопасность.

Предупреждение

3. не использовать данный аппарат рядом с наполненной водой ванной, душой, умывальником или другими емкостями.
4. Когда этот продукт используется в ванной, вилку необходимо вынуть из розетки после использования, потому что даже после выключения данного продукта, приближение его к воде все еще опасно.
5. Для повышения уровня защиты рекомендуется установить в электрической цепи источника питания ванной устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА. Проконсультируйтесь с установщиком УЗО.
6. Не вставить металлические предметы во вход и выход воздуха во избежание поражения электрическим током, а также не блокировать вход и выход воздуха электрофена.
7. Если продукт перегрет, он автоматически выключится. При этом следует отключить продукт от сети и дать ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным запуском продукта следует проверить выход воздуха с целью предотвращения блокирования его пухом, волосами и другими предметами.
8. Не направлять поток воздуха в глаза или на другие чувствительные части.
9. При использовании следует держать продукт сухим, не держать его мокрыми руками, не погружать его в воду, не мыть его в проточной воде и не мочить его.
10. Не использовать этот продукт ни для каких других целей, кроме сушки и укладки волос.
11. Не наматывать шнур питания вокруг продукта и избегать чрезмерного вытягивания и перегиба его; регулярно проверять шнур питания на предмет повреждений. Поврежденный провод очень опасен.
12. В случае повреждения шнура питания, с целью избегания опасности, необходимо заменить его специалистом изготовителя, отдела ремонта и обслуживания изготовителя или других аналогичных отделов.
13. Обязательно отключить фен после использования. Когда продукт подключен к источнику питания, не оставлять его без присмотра и обязательно отключить продукт от сети после его использования.
14. Очищать фен после его использования, чтобы избежать накопления жира и других остатков.

Структура продукта

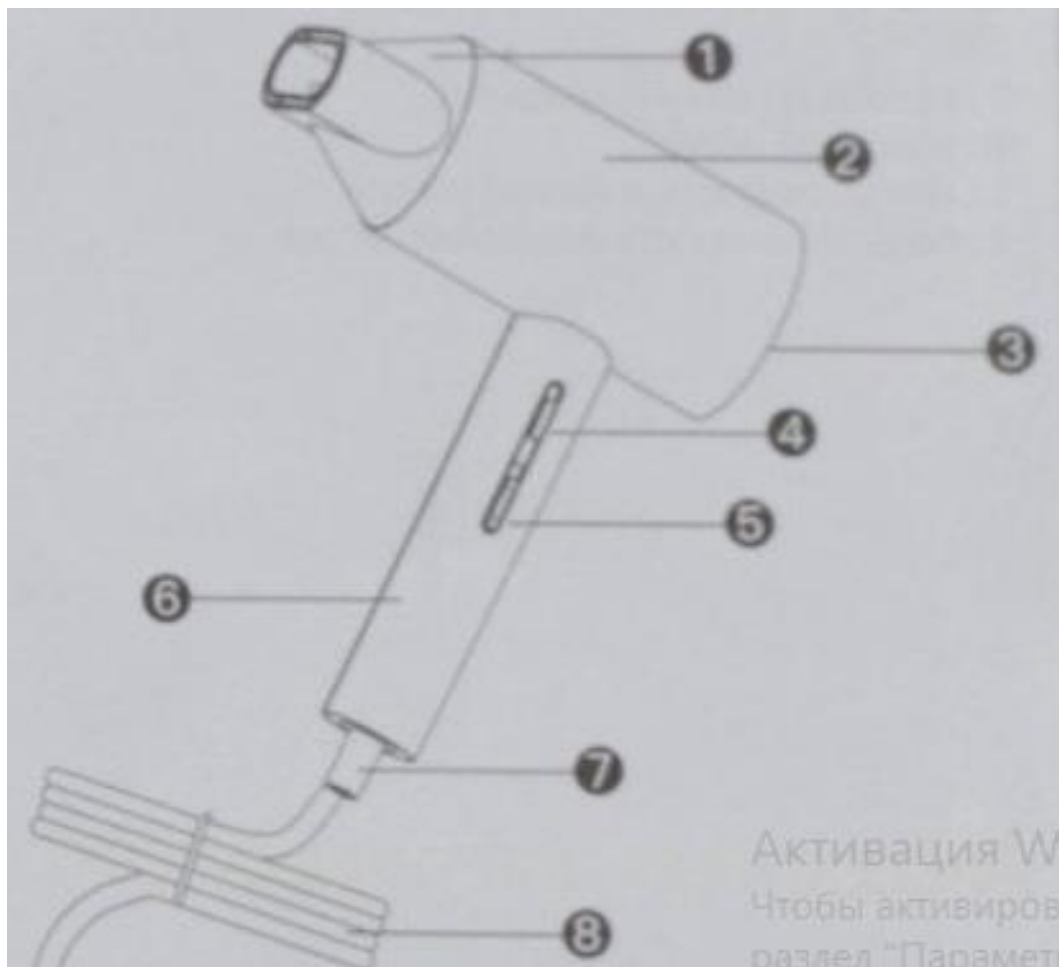

- 1 – Насадка
- 2 - Корпус
- 3 - Воздухозаборник
- 4 - Толкательная кнопка выключателя холодного ветра
- 5 - Толкательная кнопка выключателя
- 6 – Рукоятка
- 7 - Защитная втулка
- 8 – Шнур питания

Функциональные параметры

- Наименование продукта: Фен
- Номинальное напряжение: 220-240В
- Номинальная частота: 50-60 Гц
- Номинальная мощность: 1600-2000 Вт