



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство по технике безопасности

## LG UltraGear™ Gaming Monitor (LED-МОНИТОР\*)

24GN600  
24GN60T  
27GN600  
32GN600  
32GK60W

---

\* В LED-мониторе LG установлен ЖК-дисплей со светодиодной подсветкой

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочтите настоящее руководство и сохраните его для будущего использования.



## ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Это устройство спроектировано и произведено с учетом требований обеспечения личной безопасности, но неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

С целью обеспечения правильного функционирования всех средств обеспечения безопасности, встроенных в этот дисплей, соблюдайте следующие основные правила монтажа, эксплуатации и обслуживания.

### О безопасности

Используйте только тот кабель питания, который поставляется в комплекте устройства. Если кабель питания с устройством не поставляется и вы используете другой кабель питания, убедитесь, что он сертифицирован согласно применимым национальным стандартам. При любой неисправности кабеля питания обратитесь за заменой к изготовителю или в ближайший авторизованный сервисный центр.

Штепсельная вилка используется в качестве устройства отключения. Убедитесь, что устройство установлено вблизи розетки, к которой планируется подключение и что доступ к розетке остается свободным.

Необходимо использовать только тот источник питания, технические характеристики которого соответствуют данной инструкции или инструкции на самом устройстве. Если вы не уверены в типе источника питания, к которому осуществляется подключение, обратитесь за консультацией к поставщику услуг.

Перегруженные розетки переменного тока и удлинители представляют опасность. Также опасны изношенные шнуры электропитания и поврежденные вилки. Их применение может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Обратитесь к квалифицированному мастеру для их замены.

Если устройство подключено к розетке, даже в выключенном состоянии, устройство находится под напряжением.

### Не вскрывать корпус дисплея:

- Внутри нет обслуживаемых пользователем частей.
- Внутри может быть опасное высокое напряжение, даже при выключенном состоянии.

Если дисплей не функционирует должным образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

### Во избежание несчастного случая:

- Не устанавливайте дисплей на наклонную полку без надежного крепления устройства к полке.
- Используйте только разрешенную производителем подставку.
- Не подвергайте устройство непредусмотренным механическим воздействиям. Не бросайте в экран игрушки и другие предметы. Это может повредить устройство.

### Во избежание возгорания или поражения электрическим током:

- Всегда выключайте дисплей уходя из комнаты на продолжительное время. Никогда не оставляйте дисплей включенным уходя из дома.
- Не допускайте попадания предметов в отверстия в корпусе дисплея. Некоторые внутренние части находятся под высоким напряжением.
- Не используйте аксессуары, которые не были разработаны для данного дисплея.
- Если дисплей остается без присмотра на продолжительное время, отключите шнур питания от розетки.
- Во время грозы отключайте кабель питания и сигнальный кабель, т.к. они представляют высокую опасность. Это может привести к поражению электрическим током.

## Монтаж

Не ставьте предметы на кабель питания и не размещайте дисплей в местах, где кабель питания может быть поврежден.

Не используйте дисплей рядом с водой, например, рядом с ванной, умывальной или кухонной раковиной, емкостью для стирки, во влажном подвале или вблизи бассейна.

Дисплеи могут быть оснащены (в зависимости от модели) вентиляционными отверстиями в корпусе для отвода тепла, образующегося во время работы. Если эти отверстия заблокированы, накапливающееся тепло может повлечь неисправности и возгорание.

Поэтому НИКОГДА:

- Не закрывайте вентиляционные отверстия тканями или иными материалами.
- Не устанавливайте дисплей в ниши, если не соблюдаются требования к вентиляции.
- Не устанавливайте дисплей на кровати, диване, ковре и т.д.
- Не устанавливайте дисплей рядом или над батареей или другим источником тепла.

Не трите и не царапайте матрицу ЖК-панели твердыми предметами, т.к. это может привести к появлению царапин или необратимому повреждению.

Не надавливайте на ЖК-экран пальцами, тупыми или острыми предметами, т.к. это может привести к повреждению устройства. На экране могут появиться дефекты в виде красных, зеленых или синих пятен.

Но это не влияет на качество работы монитора.

Если возможно, используйте рекомендуемое разрешение экрана для достижения наилучшего качества изображения ЖК-дисплея. При использовании с другим, отличным от рекомендованного, разрешением, на экране могут быть заметны следы масштабирования и обработки изображения. Это свойство присуще всем ЖК-дисплеям с фиксированным разрешением.

Отображение неподвижного изображения на мониторе в течение длительного времени может привести к появлению остаточного изображения.

Чтобы избежать этой проблемы, используйте экранную заставку и выключайте устройство, когда оно не используется. Гарантия для данного устройства не распространяется на появившееся остаточное изображение.

Не подвергайте устройство сильной вибрации и не царапайте переднюю и боковые поверхности дисплея.

Не подвергайте устройство высоким температурам и влажности, что может привести к его повреждению.

Не устанавливайте устройство на стену, где оно может быть подвержено воздействию масла или масляного тумана. Так как это может повредить устройство и привести к падению.

В свою очередь, падение устройства может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

При повреждении экрана, обратитесь в сервисный центр для ремонта. При переноске держите устройство двумя руками, в положении панелью вперед.

Для дисплеев с глянцевой рамкой, при установке пользователь должен учесть возможные блики на рамке ТВ от окружающего освещения.

Не используйте устройства под высоким напряжением, вблизи монитора. (Например, электрическую мухобойку). Это может привести к неполадкам монитора вследствие воздействия электрического тока.

## Переупаковка

- Не выбрасывайте коробку и упаковочные материалы. Это наиболее подходящий контейнер для транспортировки устройства. При перевозке устройства в другое место, упакуйте его в оригинальную упаковку.

## Меры предосторожности при использовании адаптера переменного тока и электропитания

При попадании в устройство (телевизор, монитор, кабель питания или адаптер переменного тока) воды или любых других посторонних веществ немедленно отключите кабель питания и обратитесь в сервисный центр.

- В противном случае, это может привести к пожару или поражению электрическим током вследствие повреждения устройства.

Не прикасайтесь к вилке питания и адаптеру переменного тока мокрыми руками. Если штыри вилки влажные или покрыты пылью, протрите их перед использованием.

- В противном случае это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Убедитесь в том, что кабель питания вставлен в адаптер переменного тока до конца.

- Неплотное соединение может привести к пожару или поражению электрическим током.

Убедитесь, что используемые кабели питания и адаптеры переменного тока произведены или одобрены компанией LG Electronics, Inc.

- Использование неутвержденных продуктов может привести к пожару или поражению электрическим током.

При отсоединении кабеля питания тяните за вилку. Не перегибайте кабель питания с излишним усилием.

- Повреждение кабеля может повлечь за собой поражение электрическим током или пожар.

Старайтесь не наступать и не помещать тяжелые предметы (электронные устройства, одежду и т.д.) на кабель питания или адаптер переменного тока. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель питания или адаптер переменного тока острыми предметами.

- Поврежденные кабели питания могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Запрещается разбирать, ремонтировать или модифицировать кабель питания или адаптер переменного тока.

- Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Очищайте розетку, адаптер переменного тока и штыри вилки питания от пыли и других загрязнений.

- Иначе это может привести к пожару.

## Очистка


- Отключите устройство перед очисткой экрана дисплея и его поверхностей.

Для очистки используйте мягкую ткань и воду (не используйте химические вещества для очистки).

- Использование мягкой ткани предотвращает появление царапин на экране и корпусе устройства.

• Не направляйте аэрозоль непосредственно на экран устройства. Перед очисткой распылите воду на ткань, чтобы та стала слегка влажной (не мокрой), затем осторожно протрите устройство в одном направлении. От излишней воды на поверхности могут остаться разводы.

• Несоблюдение этих правил может привести к повреждению устройства и поражению электрическим током.

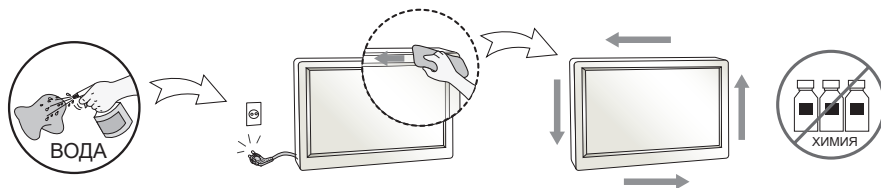

## СОДЕРЖАНИЕ

ЛИЦЕНЗИЯ.....	1
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ....	1
СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА.....	7
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ.....	9
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	19

## ЛИЦЕНЗИЯ

Предоставляемые лицензии различаются в зависимости от модели.

Посетите [www.lg.com](http://www.lg.com) для получения дополнительной информации по лицензиям.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах.

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: <http://opensource.lge.com>.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

Компания LG Electronics также может предоставить открытый исходный код на компакт-диске за плату, покрывающую связанные с этим расходы (стоимость носителя, пересылки и обработки), по запросу, который следует отправить по адресу электронной почты [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Это предложение действительно в течение трех лет с момента последней поставки нами данного продукта. Это предложение актуально для любого получателя данной информации.

# СБОРКА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

## ВНИМАНИЕ!

- Для обеспечения безопасности и оптимальных эксплуатационных качеств устройства, используйте только фирменные детали.
- Какие-либо повреждения или ущерб, вызванные использованием деталей не одобренных производителем, не являются гарантийным случаем.
- Рекомендуется использовать компоненты, входящие в комплект поставки.
- При использовании обычных кабелей, не сертифицированных компанией LG, изображения на экране могут не отображаться, или на изображениях могут появляться шумы.
- Изображения в данном руководстве представляют общие действия и могут отличаться от фактического продукта.
- Не наносите посторонние вещества (масла, смазочные вещества и т. п.) на поверхность винта при сборке устройства. (Это может привести к повреждению устройства.)
- Чрезмерная нагрузка на крепежные винты может привести к повреждению монитора. Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Не переносите монитор в перевернутом положении, удерживая его только за основание подставки. Это может вызвать падение монитора с подставки и привести к травме.
- При поднятии или перемещении монитора не касайтесь его экрана. Давление на экран монитора может привести к его повреждению.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Внешний вид реальных компонентов может отличаться от изображенных в данном руководстве.
- Любые характеристики и информация об устройстве могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения его работы.
- Для покупки дополнительных принадлежностей обратитесь в магазин электроники, интернет-магазин или к продавцу, у которого вы приобрели устройство.
- Кабель питания, входящий в комплект поставки, может отличаться в зависимости от региона.

## Поддерживаемые драйверы и программное обеспечение

Вы можете загрузить и установить последнюю версию с веб-сайта LGE ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

Драйверы и программное обеспечение	Приоритет установки
Драйвер монитора	Рекомендуется
OnScreen Control	Рекомендуется

# Описание продукта и функций кнопок

## Использование кнопки-джойстика

Можно легко управлять функциями монитора, нажимая кнопку-джойстик или перемещая ее пальцем влево/вправо/вверх/вниз.

### Основные функции

		Включение устройства	Однократно нажмите кнопку-джойстик пальцем, чтобы включить монитор.
		Выключение устройства	Однократно нажмите и удерживайте кнопку-джойстик пальцем, чтобы выключить монитор.
		Управление громкостью	Вы можете управлять громкостью, перемещая кнопку-джойстик влево/вправо.
		Регулировка яркости экрана	Можно регулировать яркость экрана, перемещая кнопку-джойстик вверх/вниз.





### ! ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка-джойстик расположена в нижней части монитора

## Перемещение и поднятие монитора


Перед перемещением или поднятием монитора соблюдайте следующие инструкции во избежание повреждения и для обеспечения безопасной транспортировки независимо от типа и размера монитора.

- Монитор рекомендуется перевозить в оригинальной коробке или упаковочном материале.
- Перед перемещением или поднятием монитора отключите кабель питания и все остальные кабели.
- Крепко удерживайте нижнюю и боковую части монитора. Не касайтесь самой панели.
- При удерживании монитора экран должен быть направлен в противоположную от вас сторону во избежание появления царапин
- При транспортировке не подвергайте монитор толчкам или избыточной вибрации.
- При перемещении монитора держите его вертикально, не ставьте его на бок и не наклоняйте влево или вправо.

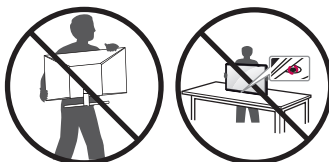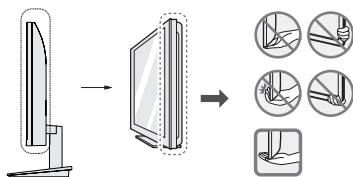


### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Старайтесь не прикасаться к экрану монитора.
  - Это может привести к повреждению всего экрана или отдельных пикселей, отвечающих за формирование изображения.
- Не устанавливайте монитор на поверхность без использования подставки, кнопка-джойстик может стать причиной неустойчивости монитора, что может привести к наклону и падению, повреждению устройства, а также к нанесению вам травм. Кроме того, это может стать причиной некорректной работы кнопки-джойстика.

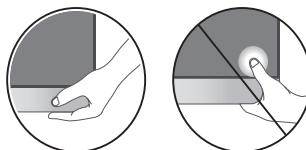

## Размещение на столе

- Поднимите монитор и поместите его на стол в вертикальном положении. Расстояние от монитора до стены должно составлять не менее 100 мм для обеспечения достаточной вентиляции.

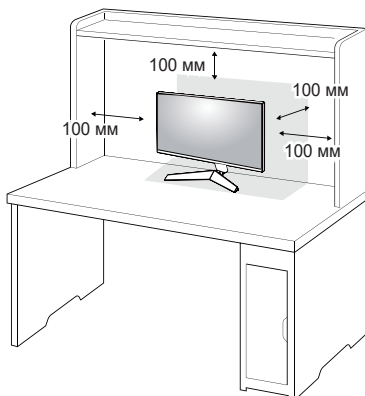


### ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, отсоедините кабель питания. Существует риск поражения электрическим током.
- Убедитесь в том, что используется кабель питания из комплекта поставки и что он подключен к заземленной розетке.
- Если требуется дополнительный кабель питания, свяжитесь с сервисным центром или обратитесь в ближайший магазин.

## Регулировка угла наклона монитора


- 1 Расположите установленный на подставку монитор вертикально.
- 2 Отрегулируйте наклон монитора.

Для удобства работы угол наклона регулируется вперед-назад в пределах от  $-5^{\circ}$  до  $15^{\circ}$ .

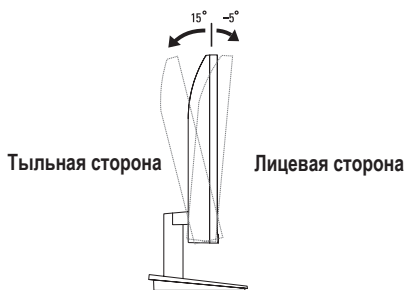

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание повреждения пальцев при выполнении регулировки экрана не держите нижнюю часть монитора, как показано на рисунке ниже.
- Будьте осторожны, не касайтесь экрана и не нажимайте на него при регулировке наклона.

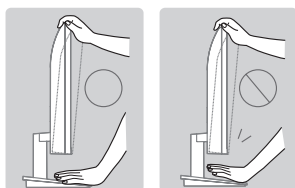




## Использование замка Kensington

Гнездо для замка Kensington находится на нижней части монитора.


Дополнительную информацию об установке и использовании замка см. в инструкции к замку или на сайте <http://www.kensington.com>.

Присоедините монитор к столу, используя трос замка Kensington.

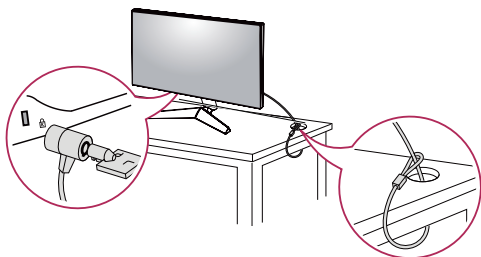

## Закрепление кабелей (27GN600, 32GN600, 32GK60W)

Закрепите кабели с помощью держателя для кабеля, как показано на рисунке.

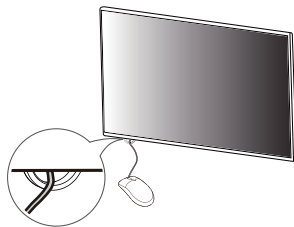

### ❗ ПРИМЕЧАНИЕ

- Замок Kensington приобретается отдельно. Его можно приобрести в большинстве магазинов электроники.

## Установка кронштейна для крепления на стене


Этот монитор соответствует требованиям к использованию кронштейна для настенного крепления или иного соответствующего устройства.

### ❗ ПРИМЕЧАНИЕ

- Кронштейн для настенного крепления продается отдельно.
- Дополнительную информацию по установке см. в руководстве по установке кронштейна для настенного крепления.
- Не применяйте избыточную силу, прикрепляя кронштейн для настенного крепления, поскольку это может повредить экран монитора.
- Перед установкой монитора на стене отсоедините подставку, выполнив действия по ее присоединению в обратном порядке.


## Крепление на стене

Установите монитор на расстоянии не менее 100 мм от стены и других объектов по бокам монитора, для обеспечения достаточной вентиляции. Подробные инструкции по установке можно получить в местном магазине. Также можно обратиться к Руководству пользователя за информацией об установке наклонного кронштейна для настенного крепления.

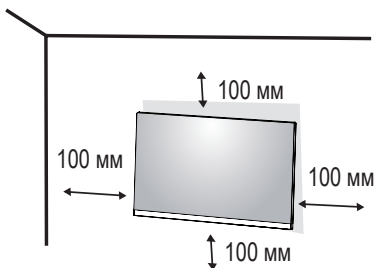

Чтобы установить монитор на стену, прикрепите кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь) к задней части монитора.

При установке монитора с помощью кронштейна для настенного крепления надежно закрепите кронштейн, чтобы предотвратить падение монитора.

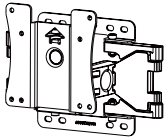Настенное крепление (мм)	100 x 100
Стандартный винт	M4 x L10
Количество винтов	4
Кронштейн для настенного крепления (дополнительная деталь)	LSW 149 


### ❗ ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование винтов, не отвечающих стандарту VESA, может привести к повреждению монитора и его падению. LG Electronics не несет ответственности за происшествия, связанные с использованием нестандартных винтов.
- Комплект кронштейна для настенного крепления снабжается инструкцией по монтажу и необходимыми комплектующими.
- Настенный кронштейн является дополнительным оборудованием. Дополнительные аксессуары можно приобрести в магазине электроники.
- Длина винтов, входящих в комплекты кронштейнов, может отличаться. Если длина используемых винтов превышает стандартную, они могут повредить внутреннюю часть устройства.
- Дополнительная информация приведена в инструкции по установке кронштейна.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем передвигать или устанавливать монитор, во избежание удара током, отсоедините провод питания.
- Установка монитора на потолке или наклонной стене может привести к его падению и причинению травм. Следует использовать одобренный LG кронштейн для настенного крепления и обратиться к местному поставщику или квалифицированному специалисту.
- Чрезмерная нагрузка на крепежные винты может привести к повреждению монитора. Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Используйте настенный кронштейн и винты, соответствующие стандарту VESA. Гарантия не распространяется на повреждения вследствие неправильного использования или применения несоответствующих компонентов.
- При замере от задней панели монитора длина каждого использованного винта должна быть не более 8 мм.

Кронштейн для настенного крепления

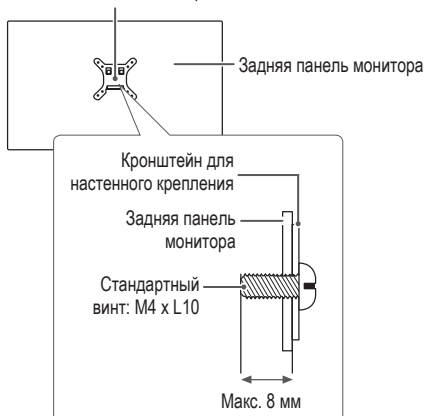

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОНИТОРА

- Реальное устройство может отличаться от изображений в этом Руководстве. Нажмите кнопку-джойстик, перейдите в Меню → Вход, и выберите параметр входа.

### ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте нажатия на экран. Это может привести к искажению изображения.
- Не выводите на экран статичное изображение в течение длительного времени. Это может привести к эффекту остаточного изображения. Если возможно, используйте отключение или экранную видео заставку.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Включайте монитор в заземленную (трехканальную) электрическую розетку.
- При включении монитора в помещении с низкой температурой изображение может мерцать. Это нормальное явление.
- На экране могут появляться красные, зеленые и синие точки. Это нормальное явление.

### Подключение к ПК

- Монитор поддерживает функцию Plug and Play\*.

\* Функция Plug and Play: позволяет подключать к компьютеру устройство без выполнения каких-либо настроек или установки драйверов.

### Подключение HDMI

Передаёт цифровые видео- и аудиосигналы с компьютера на монитор.

### ВНИМАНИЕ!

- Использование кабеля DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI может привести к возникновению проблем совместимости.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании не сертифицированного кабеля HDMI изображение может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI:
  - Высокоскоростной кабель HDMI<sup>®/TM</sup>;
  - Высокоскоростной кабель HDMI<sup>®/TM</sup> с Ethernet.

### Подключение DisplayPort

Передаёт цифровые видео- и аудиосигналы с компьютера на монитор.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Аудио- или видеовыход могут отсутствовать в зависимости от версии DP (DisplayPort) компьютера.
- Если компьютер оснащен графической картой с выходным разъемом Mini DisplayPort, следует использовать переходной кабель с Mini DP на DP (с Mini DisplayPort на DisplayPort) или переходной соединитель, поддерживающий DisplayPort 1.4 (продается отдельно).

### Подключение к A/V-устройствам

#### Подключение HDMI

HDMI передает цифровые видео- и аудиосигналы от вашего A/V-устройства на монитор.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование кабеля DVI-HDMI / DP (DisplayPort)-HDMI может привести к возникновению проблем совместимости.
- Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI. При использовании несертифицированного кабеля HDMI изображение может отображаться неправильно, или может возникнуть ошибка подключения.
- Рекомендуемые типы кабелей HDMI:
  - Высокоскоростной кабель HDMI<sup>®/TM</sup>;
  - Высокоскоростной кабель HDMI<sup>®/TM</sup> с Ethernet.

## Подключение периферийных устройств

### Подключение наушников


Подключите периферийные устройства к монитору через гнездо для наушников.

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ

- Периферийные устройства приобретаются отдельно.
- Если Вы используете наушники с Г-образным штекером, это может вызвать проблемы при подключении другого внешнего устройства к монитору. Поэтому мы рекомендуем использовать наушники с прямым штекером.



Г-образный штекер

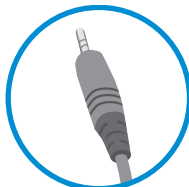


Прямой штекер


- В зависимости от параметров воспроизведения звука на компьютере и внешних устройств функции наушников и динамиков могут быть ограничены.

## Обновление программного обеспечения через USB

(24GN600, 24GN60T, 27GN600)

- 1 При использовании порта USB  снимите крышку или лист.

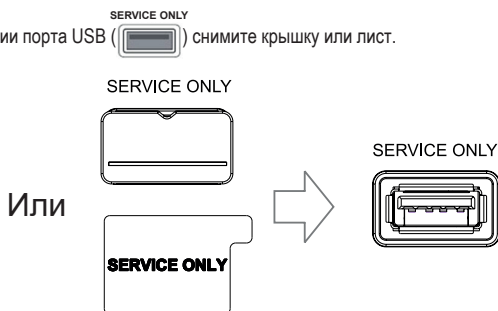

- 2 Когда экран монитора работает нормально, вставьте устройства хранения USB, содержащий программное обеспечение для обновления, в порт USB .
- 3 Когда появится сообщение об обновлении программного обеспечения, нажмите кнопку ОК, чтобы начать обновление.
- 4 Ваш монитор автоматически выключится и снова включится после завершения обновления программного обеспечения.

#### ! ПРИМЕЧАНИЕ


- USB-порт можно использовать только для обновления программного обеспечения.
- Используйте только те устройства хранения USB, которые отформатированы в файловой системе FAT, FAT32 или NTFS, предоставляемой Windows.
- Устройства хранения USB со встроенной программой автоматического распознавания или собственным драйвером могут не работать.
- Некоторые устройства хранения данных USB могут не работать или работать неправильно.
- Не выключайте монитор и не извлекайте устройство хранения данных во время процесса обновления.
- Файл обновления должен быть расположен в папке LG\_MNT в корневом каталоге USB-накопителя.
- Вы можете скачать файл обновления с веб-сайта LGE. (Это доступно только на некоторых моделях.)

※ Для получения подробного руководства, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту LGE, прилагаемому к файлу обновления.

# ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЙКИ

## Вызов основного меню экрана

- 1 Нажмите кнопку-джойстик в нижней части монитора.
- 2 Перемещайте кнопку-джойстик вниз-вверх (▲/▼) и влево-вправо (◀/▶), чтобы установить параметры.
- 3 Нажмите кнопку-джойстик еще раз, чтобы выйти из главного меню.

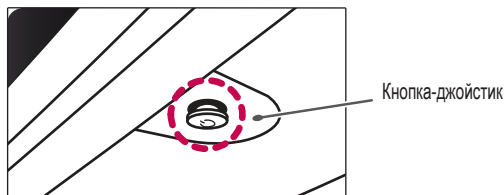

Кнопка	Состояние меню		Описание
	Главное меню отключено		Включение главного меню
	Главное меню включено		Выход из главного меню (удержание кнопки для выключения монитора: Вы можете выключить монитор, таким образом, в любое время, в том числе, когда отображается экранное меню).
	◀	Главное меню отключено	Настройка громкости монитора.
		Главное меню включено	Переход к функции Вход.
	▶	Главное меню отключено	Настройка громкости монитора.
		Главное меню включено	Отображение функции Меню
	▲	Главное меню отключено	Регулировка уровня яркости монитора.
		Главное меню включено	Выключение монитора.
	▼	Главное меню отключено	Регулировка уровня яркости монитора.
		Главное меню включено	Переход к функции Режим Игры.

## Функции главного меню



Главное меню	Описание
Вход	Выбор источника сигнала
Отключить питание	Выключение монитора.
Меню	Установка параметров экрана.
Режим Игры	Установка режима игры для игр.
Выход	Выход из главного меню.

## Пользовательские настройки

### Настройки меню

- 1 Для отображения экранного меню нажмите кнопку-джойстик в нижней части монитора и войдите в Меню.
- 2 Установите параметры, перемещая кнопку-джойстик вверх/вниз/влево/вправо.
- 3 Чтобы вернуться в главное меню или установить другие параметры меню, переместите кнопку-джойстик в положение ◀ или нажмите кнопку ⏪.
- 4 Если вы хотите выйти из экранного меню, переместите кнопку-джойстик в положение ◀ и удерживайте до выхода.



Режим Игры



Настройки Игры



Регулировка картинки



Вход




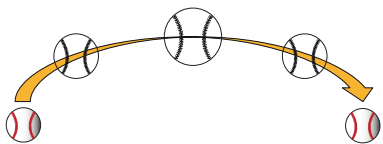
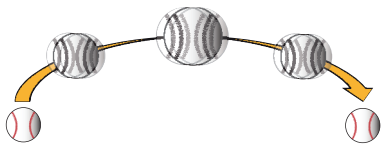
Основные



### Режим Игры при сигнале SDR (не-HDR).

Меню > Режим Игры		Описание
Режим Игры	Игрок 1	В этом режиме пользователи могут настраивать различные параметры, в том числе игровые.
	Игрок 2	Игрок 1 и Игрок 2 позволяют сохранить два набора пользовательских настроек отображения, включая игровые установочные параметры.
	FPS	Этот режим оптимизирован для игр FPS.
	RTS	Данный режим оптимизирован для игр RTS.
	Яркий	Оптимизация экрана под режим яркой цветовой гаммы.
	Режим чтения	Оптимизация настроек экрана для просмотра документов. Вы можете увеличить яркость экрана в экранном меню.
	HDR Эффект	Оптимизация экрана под расширенный динамический диапазон.



### Режим Игры при сигнале HDR.


Меню > Режим Игры		Описание
Режим Игры	Игрок 1	В этом режиме пользователи могут настраивать различные параметры, в том числе игровые.
	Игрок 2	Игрок 1 и Игрок 2 позволяют сохранить два набора пользовательских настроек отображения, включая игровые установочные параметры.
	FPS	Этот режим оптимизирован для игр FPS. Подходит для игр FPS с очень темным изображением.
	RTS	Данный режим оптимизирован для игр RTS.
	Яркий	Оптимизация экрана под режим яркой цветовой гаммы.
	 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• HDR-контент может не функционировать надлежащим образом в зависимости от настроек ОС Windows10. Проверьте настройку HDR Вкл/выкл в вашей операционной системе.</li><li>• Если функция HDR активирована, качество отображения текста или изображения на экране зависит от характеристик графической карты.</li><li>• Если функция HDR активирована, при изменении источника входящего сигнала монитора или перевода устройства в режим вкл/выкл возможно мерцание или искажение изображения на экране, вызванное рабочими характеристиками графической карты.</li></ul>		

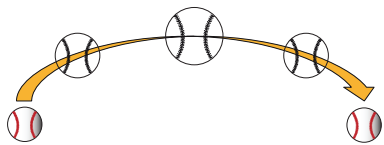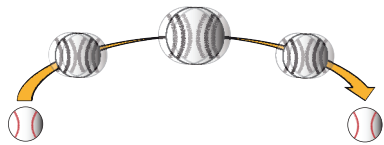Меню > Настройки Игры		Описание	
Настройки Игры	1ms Motion Blur Reduction (только для 32GN600,32GK60W)	Вкл	<p>Данный режим минимизирует размытость видеоизображения, вызванную быстрым движением объектов. Для оптимального использования всех преимуществ функции перед активацией 1ms Motion Blur Reduction задайте параметры 2560 x 1440 при 120 Гц/144 Гц/165 Гц.</p>  <p>Данная функция доступна для следующей вертикальной частоты.(120 Гц, 144 Гц, 165 Гц)</p>
		Выкл	<p>Деактивация функции минимизации размытости изображения 1ms Motion Blur Reduction.</p> 
		<p><b>! ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для уменьшения размытости изображения, вызванной движением объектов, яркость уменьшается посредством управления фоновой подсветкой.</li> <li>• Функции 1ms Motion Blur Reduction и FreeSync невозможно использовать одновременно.</li> <li>• Эта функция оптимизирована под игровой режим.</li> <li>• Если игровая функция не используется, её рекомендуется отключить.</li> <li>• Мерцание может возникать при работе 1ms Motion Blur Reduction.</li> </ul>	


<b>Настройки Игры</b>	<b>Motion Blur Reduction</b> (только для 24GN600, 24GN60T, 27GN600)	<b>Вкл</b>	<p>Данный режим минимизирует размытость видеоизображения, вызванную быстрым движением объектов. Для оптимального использования всех преимуществ функции перед активацией Motion Blur Reduction задайте параметры 1920 x 1080 при 120 Гц/144 Гц.</p>  <p>Данная функция доступна для следующей вертикальной частоты. (120 Гц, 144 Гц)</p>
		<b>Выкл</b>	<p>Деактивация функции минимизации размытости изображения Motion Blur Reduction.</p> 
		<p><b>! ПРИМЕЧАНИЕ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для уменьшения размытости изображения, вызванной движением объектов, яркость уменьшается посредством управления фоновой подсветкой.</li> <li>• Функции Motion Blur Reduction и FreeSync невозможно использовать одновременно.</li> <li>• Эта функция оптимизирована под игровой режим.</li> <li>• Если игровая функция не используется, её рекомендуется отключить.</li> <li>• Мерцание может возникать при работе Motion Blur Reduction.</li> </ul>	





<b>Настройки Игры</b>	<b>FreeSync Premium (только для 32GN600,32GK60W)</b>	<p>Данная опция обеспечивает безупречное и реалистичное изображение на экране посредством синхронизации вертикальной частоты входного сигнала с аналогичным параметром выходного сигнала.</p> <p> <b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддерживаемый интерфейс: DisplayPort, HDMI.</li> <li>• Поддерживаемая графическая карта: требуется графическая карта с поддержкой FreeSync от AMD.</li> <li>• Поддерживаемая версия: установите новейшую версию драйвера графической карты.</li> <li>• Дополнительную информацию и подробные требования см. на веб-сайте AMD <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a></li> <li>• Режимы FreeSync Premium и 1ms Motion Blur Reduction невозможно активировать одновременно.</li> </ul>	
		<b>Вкл</b>	Функция FreeSync включена.
		<b>Выкл</b>	Выключает FreeSync.
		<p>Данная опция обеспечивает безупречное и реалистичное изображение на экране посредством синхронизации вертикальной частоты входного сигнала с аналогичным параметром выходного сигнала.</p> <p> <b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При вводе HDMI имя меню отображается, как сертифицированное имя AMD FreeSync Tier, а не Adaptive-Sync. (FreeSync / FreeSync Premium / FreeSync Premium Pro)</li> <li>• Поддерживаемый интерфейс: DisplayPort (Adaptive-Sync), HDMI (FreeSync).</li> <li>• Поддерживаемая Графическая Карта: Необходима графическая карта, которая поддерживает G-SYNC NVIDIA или FreeSync от AMD .</li> <li>• Поддерживаемая версия: установите новейшую версию драйвера графической карты.</li> <li>• Для получения дополнительной информации требований, обратитесь на сайт NVIDIA (<a href="http://www.nvidia.com">www.nvidia.com</a>) и AMD (<a href="http://www.amd.com">www.amd.com</a>).</li> <li>• Режимы Adaptive-Sync и Motion Blur Reduction невозможно активировать одновременно.</li> </ul>	
	<b>Расширенный</b>	Функция Adaptive-Sync включена. (Активация расширенного по сравнению со стандартным диапазоном частот для функции Adaptive-Sync(FreeSync).)	
	<b>Стандартный</b>	Функция Adaptive-Sync включена. (Активация базового диапазона частот для функции Adaptive-Sync(FreeSync).)	
<b>Выкл</b>	Выключает Adaptive-Sync.		

<b>Настройки Игры</b>	<b>FreeSync Premium (только для 24GN600, 24GN60T)</b>	<p>Данная опция обеспечивает безупречное и реалистичное изображение на экране посредством синхронизации вертикальной частоты входного сигнала с аналогичным параметром выходного сигнала.</p> <p> <b>ВНИМАНИЕ!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поддерживаемый интерфейс: DisplayPort, HDMI.</li> <li>• Поддерживаемая графическая карта: требуется графическая карта с поддержкой FreeSync от AMD.</li> <li>• Поддерживаемая версия: установите новейшую версию драйвера графической карты.</li> <li>• Дополнительную информацию и подробные требования см. на веб-сайте AMD <a href="http://www.amd.com/FreeSync">http://www.amd.com/FreeSync</a>.</li> <li>• Режимы FreeSync Premium и Motion Blur Reduction невозможно активировать одновременно.</li> </ul>	
		<b>Расширенный</b>	Функция FreeSync Premium включена. (Активация расширенного по сравнению с базовым диапазоном частот для функции FreeSync.)
		<b>Стандартный</b>	Функция FreeSync Premium включена. (Активация базового диапазона частот для функции FreeSync.)
		<b>Выкл</b>	Выключает FreeSync Premium.
	<b>Стабилизатор черного</b>	Управляйте контрастом черного цвета для лучшего качества темных сцен. Это позволяет легко различать объекты на экранах игр с темным изображением.	
<b>Настройки Игры</b>	<b>Время отклика</b>	<p>Настройка времени отклика для отображения изображений с учетом скорости обновления экрана.</p> <p>Для работы в обычных условиях рекомендуется установить значение Быстро.</p> <p>Для воспроизведения динамичного изображения рекомендуется установить значение Быстрее.</p> <p>При включении Быстрого режима, в зависимости от происходящего на экране может возникнуть Размытость изображения движущегося объекта</p>	
		<b>Быстрее</b>	Установка на самый быстрый отклик.
		<b>Быстро</b>	Установка на оптимальный быстрый отклик.
		<b>Нормально</b>	Установка на нормальное время отклика.
		<b>Выкл</b>	Отключение функции Оптимизации времени отклика.
	<b>Cross Hair</b>	<p>Функция Cross Hair обеспечивает отображение прицельной метки в центре экрана для игр в жанре шутеров от первого лица (FPS). Пользователи могут выбрать одно из четырех перекрестий в зависимости от особенностей игры.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При выключении или переходе монитора в режим энергосбережения функция Cross Hair автоматически отключается.</li> </ul>	
<b>Сброс игры</b>	Вы хотели бы сбросить настройки игры?		
	<b>Нет</b>	Отмена выбора.	
	<b>Да</b>	Восстановление настроек по умолчанию.	

Меню > Регулировка картинки		Описание	
<b>РЕГУЛИРОВКА КАРТИНКИ</b>	<b>Яркость</b>	Регулировка яркости экрана.	
	<b>Контрастность</b>	Регулировка контрастности экрана.	
	<b>Четкость</b>	Настройка четкости изображения.	
	<b>Гамма</b>	<b>Режим 1, Режим 2, Режим 3</b>	Чем выше значение гаммы, тем темнее изображение. Соответственно, чем ниже значение гаммы, тем светлее изображение.
		<b>Режим 4</b>	Если настройки гаммы не нуждаются в корректировке, выберите Режим 4.
	<b>Темп. цвета</b>	<b>Польз-кий</b>	Позволяет самостоятельно установить значения Красного, Зелёного и Синего цветов экрана в разделе R/G/B.
		<b>Теплый</b>	Изменяет тон изображения на более тёплые оттенки.
		<b>Средний</b>	Устанавливает среднее значение между тёплыми и холодными оттенками изображения.
		<b>Холодный</b>	Изменяет тон изображения на более холодные оттенки.
		<b>Ручная</b>	Позволяет точно настроить цветовую температуру экрана.
	<b>R/G/B</b>	Позволяет отдельно установить значения для Красного, Зелёного и Синего цветов изображения.	
	<b>Шесть цветов</b>	Настройка цветовой палитры и насыщенности шести цветов в соответствии с предпочтениями пользователя и сохранение заданных параметров.	
		<b>Оттенок</b>	Настройка оттенка цветов.
		<b>Насыщ.</b>	Настройка насыщенности экранных цветов. Чем меньше значение, тем менее насыщенными и яркими получаются цвета. Чем выше значение, тем более насыщенными и темными получаются цвета.
	<b>Уровень черного</b>	Настройка уровня сдвига (только для HDMI). • <b>Сдвиг:</b> при наличии опорного видеосигнала, это самый темный цвет, отображаемый на мониторе.	
		<b>Высокий</b>	Сохранение текущего коэффициента контрастности экрана.
		<b>Низкий</b>	Снижение уровней черного и повышение уровней белого от текущего уровня контрастности экрана.
	<b>DFC</b>	<b>Вкл</b>	Автоматическая настройка яркости зон подсветки в соответствии с параметрами яркости отдельных участков изображения
		<b>Выкл</b>	Отключение функции DFC.
	<b>Сброс настр. изображения</b>	Хотите, сбросить ваши настройки изображения?	
<b>Нет</b>		Отмена выбора.	
<b>Да</b>		Восстановление настроек изображения по умолчанию.	

Меню > Вход		Описание	
Вход	Список ввода	Выбор источника сигнала.	
	Соотношение сторон	Настройка соотношения сторон.	
		Широкоформатный	Воспроизведение видео в полноэкранном режиме независимо от входного видеосигнала.
		Исходн.	Воспроизведение видео с учетом формата входного видеосигнала.
	 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дисплей может выглядеть одинаково при установке режимов Широкоформатный и Исходн., если используется рекомендуемое разрешение. (1920 x 1080)</li> </ul>		
	Автоматический переключатель ввода	При переводе переключателя автоматического выбора ввода в режим Вкл дисплей автоматически переключится на новый источник ввода при его подключении.	
Вкл		Активация Авт. переключатель ввода.	
Выкл		Деактивация Авт. переключатель ввода.	

Меню > Основные		Описание	
Основные	Язык	Выбор языка экранного меню.	
	SMART ENERGY SAVING	Высокий	Высокий уровень компенсации яркости экрана.
		Низкий	Низкий уровень компенсации яркости экрана.
		Выкл	Отключение функции SMART ENERGY SAVING.
		 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Значения данных энергосбережения могут отличаться в зависимости от панели и ее производителя.</li> <li>• Если для параметра SMART ENERGY SAVING выбрано значение Высокий или Низкий, яркость монитора становится ниже или выше соответственно.</li> </ul>		
	Питание	Вкл	Индикатор питания автоматически включается.
		Выкл	Индикатор питания выключается.
	Авт. реж. ожидания	Автоматическое выключение монитора после отсутствия на экране активности в течение определенного времени. Для функции автоматического отключения можно установить таймер (8ч., 6ч., 4ч. и Выкл).	
	HDMI Режим совместимости	Функция HDMI Режим совместимости позволяет распознавать устаревшее оборудование, не поддерживающее HDMI 2.0.	
		Вкл	Активация HDMI Режим совместимости.
Выкл		Деактивация HDMI Режим совместимости.	
 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если подключенное устройство не поддерживает HDMI Режим совместимости, экран или звук могут не работать надлежащим образом.</li> <li>• Некоторые графические карты предыдущих поколений не поддерживают HDMI 2.0, но пользователь может выбрать опцию HDMI 2.0 на контрольной панели в окне.</li> <li>• Это может привести к нарушению отображения изображения на экране.</li> </ul>			
Версия DisplayPort	Установите версию DisplayPort в соответствии с версией подключенного внешнего устройства(1.4, 1.2 или 1.1). Если вы хотите использовать HDR, выберите версию DP от 1.4.		

<b>Основные</b>	<b>Звук включения</b>	Данная опция позволяет настраивать звук при включении монитора.	
		<b>Вкл</b>	Воспроизводит звук при включении монитора.
		<b>Выкл</b>	Беззвучное включение монитора.
	<b>Заблокировать меню</b>	Эта функция выключает конфигурацию и настройку меню.	
		<b>Вкл</b>	Включение параметра Заблокировать меню.
		<b>Выкл</b>	Выключение параметра Заблокировать меню.
		 <b>ПРИМЕЧАНИЕ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Отключаются все функции, за исключением Яркость, Контрастность в меню Регулировка картинки, а также Вход, Заблокировать меню и Информация в меню Основные.</li> </ul>	
	<b>Информация</b>	На дисплее отобразится следующая информация: Общее время включения, Разрешение.	
	<b>Сброс настроек</b>	Сбросить настройки?	
		<b>Нет</b>	Отмена выбора.
<b>Да</b>		Восстановление настроек по умолчанию.	

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

<b>На экране нет изображения.</b>	
Включен ли в розетку провод питания монитора?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что провод питания включен в электрическую розетку.</li> </ul>
Включен ли индикатор питания?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте подключение кабеля питания и нажмите кнопку питания.</li> </ul>
Включено ли устройство и горит ли белым индикатор питания?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, подключен ли вход (Меню &gt; Вход).</li> </ul>
Индикатор питания мигает?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Если монитор находится в режиме энергосбережения, передвиньте мышь или нажмите любую клавишу.</li> <li>Убедитесь, что компьютер включен.</li> </ul>
Экран мерцает и на нем отображается сообщение «В настоящее время экран не настроен с рекомендованным разрешением. Если видео не транслируется или экран мерцает, то решение этих проблем можно найти в руководстве по эксплуатации продукта?»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Это происходит, когда сигнал, передаваемый с компьютера (графической карты), находится вне рекомендуемого горизонтального или вертикального диапазона монитора. См. раздел «Технические характеристики» данного Руководства для настройки необходимой частоты.</li> </ul>
Отображается ли сообщение «Нет сигнала?»	<ul style="list-style-type: none"> <li>Данное сообщение отображается, если сигнальный кабель между компьютером и монитором отсутствует или не подключен. Проверьте кабель и переподключите его.</li> </ul>
Вы установили драйвер дисплея?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Обязательно установите драйвер дисплея с нашего веб-сайта: <a href="http://www.lg.com">http://www.lg.com</a>.</li> <li>Убедитесь, что графическая карта поддерживает функцию Plug and Play.</li> </ul>

<b>Некоторые функции отключены.</b>	
Некоторые функции недоступны, когда вы нажимаете кнопку Меню.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Экранное меню заблокировано. Перейдите в Меню &gt; Основные и установите для функции Заблокировать меню значение Выкл.</li> </ul>

<b>Остаточное изображение на экране</b>	
При выключении монитора на экране остается изображение?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отображение неподвижного изображения в течение длительного времени может привести к повреждению экрана и появлению остаточного изображения.</li> <li>• Чтобы продлить срок службы монитора, используйте хранитель экрана.</li> </ul>

<b>Изображение на экране нестабильно и дрожит/Изображения оставляют на экране темные следы</b>	
Вы выбрали подходящую частоту развертки?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Если выбранная частота развертки – HDMI 1080i 60/50 Гц (чересстрочное), экран может мерцать. Измените разрешение на 1080p или установите рекомендованное разрешение.</li> </ul>



## **ПРИМЕЧАНИЕ**

- Частота вертикальной развертки: изображение на экране должно обновляться десятки раз в секунду, наподобие флуоресцентной лампы. Количество обновлений в секунду называют частотой вертикальной развертки и выражают в герцах (Гц).
- Частота горизонтальной развертки: время на отображение горизонтальной линии называют временем горизонтального цикла. Если 1 разделить на интервал по горизонтали, результатом будет количество горизонтальных линий, отображаемых в течение секунды. Это частота горизонтальной развертки, которая выражается в килогерцах (кГц).
- Убедитесь, что разрешение или частота графической карты находится в допустимом для монитора диапазоне, и задайте рекомендованное (оптимальное) разрешение, выбрав Панель управления > Экран > Меню в Windows (настройки могут отличаться в зависимости от используемой операционной системы).
- При неправильных настройках графической карты текст может быть размытым, а изображение — тусклым, обрезанным или смещенным.
- Способы настройки могут варьироваться в зависимости от модели компьютера или операционной системы, а некоторые значения разрешения могут быть недоступны в зависимости от работы графической карты. В таком случае обратитесь за помощью к производителю компьютера или графической карты.
- Некоторые графические карты могут не поддерживать разрешение 1920 x 1080. Если не удастся установить это разрешение, обратитесь за помощью к производителю графической карты.

<b>Нарушены цвета изображения</b>	
Количества цветов недостаточно (16 цветов)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Настройте цветовое разрешение на 24 бит (True Color) или выше. Для Windows перейдите в Панель управления &gt; Дисплей &gt; Меню &gt; Управление цветом (настройки могут отличаться в зависимости от используемой операционной системы).</li> </ul>
Цвета изображения неустойчивы или изображение монохромное?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что сигнальный кабель подключен правильно. Отключите и подключите кабель или извлеките и повторно установите графическую карту компьютера.</li> </ul>
На экране видны точки?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При работе устройства на экране могут появляться точки (красные, зеленые, синие, белые или черные). Это нормально для жидкокристаллических дисплеев. Точки не свидетельствуют о неисправности и не связаны с рабочими характеристиками монитора.</li> </ul>

<b>Отсутствует звук при подключении через разъем для наушников</b>	
Изображения, отображаемые через DP (DisplayPort) или HDMI-вход отображаются без звука?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что подключение к разъему для наушников осуществлено должным образом.</li> <li>• Попробуйте увеличить громкость с помощью джойстика.</li> <li>• Установите используемый монитор в качестве аудиовыхода ПК: в ОС Microsoft Windows перейдите на Панель управления &gt; Аппаратное обеспечение и звук &gt; Звук &gt; назначьте монитор в качестве устройства по умолчанию (настройки могут отличаться в зависимости от используемой операционной системы).</li> </ul>

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 24GN600 24GN60T

ЖК-дисплей	Глубина цвета	Поддерживается 8-битный / 10-битный цвет.	
Разрешение	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при 144 Гц	
	Рекомендуемое разрешение	1920 x 1080 при 144 Гц	
Источники питания	Напряжение	19 В --- 2,0 А	
	Потребляемая мощность (типовое значение)	Питание включено: 32 Вт Станд. (Условия выпуска с завода)* Спящий режим (Режим ожидания): ≤ 0,5 Вт ** Питание выключено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер питания	Тип ADS-45SN-19-3 19040G, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-45SQ-19-3 19040E, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-45FSQ-19 19040EPG-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-45FSQ-19 19040EPK-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип LCAP21C, производитель LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE И тип LCAP26B-E, производитель LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE И тип LCAP26B-A, производитель LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE И тип AD10530LF, производитель PI Electronics (H.K.) Ltd. И тип AD2137S20, производитель PI Electronics (H.K.) Ltd. И тип AD2137620, производитель PI Electronics (H.K.) Ltd. Выход: 19 В --- 2,1 А		
Условия окружающей среды	Условия эксплуатации	Температура	0 °C до 40 °C
		Влажность	Менее 80 %
	Условия хранения	Температура	-20 °C до 60 °C
		Влажность	Менее 85 %
Размеры	Размеры монитора (ширина x высота x глубина)		
	С подставкой	540,8 x 408,9 x 180,5 (мм)	
	Без подставки	540,8 x 323,8 x 42,8 (мм)	
Вес (без упаковки)	С подставкой	4,0 кг	
	Без подставки	3,5 кг	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уровень энергоэффективности в соответствии с параметром Потребляемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора.

\* Потребление электроэнергии в режиме «On» (Вкл.) измеряется при помощи стандартного теста LGE (режим изображения - Full White (полностью белый), разрешение – Maximum (максимальное)).

\*\* Монитор перейдет в Спящий Режим через несколько минут (максимум 5 минут).

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 27GN600

ЖК-дисплей	Глубина цвета	Поддерживается 8-битный / 10-битный цвет.	
Разрешение	Максимальное разрешение	1920 x 1080 при 144 Гц	
	Рекомендуемое разрешение	1920 x 1080 при 144 Гц	
Источники питания	Напряжение	19 В --- 2,4 А	
	Потребляемая мощность (типовое значение)	Питание включено: 43 Вт Станд. (Условия выпуска с завода)* Спящий режим (Режим ожидания): ≤ 0,5 Вт ** Питание выключено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер питания	Тип DA-48F19, производитель Asian Power Devices Inc. И тип ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-48FSK-19 19048EPK-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-48FSK-19 19048EPG-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип MS-Z2530R190-048M0-E, производитель MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD И тип MS-V2530R190-048L0-DE, производитель MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD И тип MS-V2530R190-048L0-KR, производитель MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD И тип MS-V2530R190-048L0-US, производитель MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD Выход: 19 В --- 2,53 А		
Условия окружающей среды	Условия эксплуатации	Температура	0 °С до 40 °С
		Влажность	Менее 80 %
	Условия хранения	Температура	-20 °С до 60 °С
		Влажность	Менее 85 %
Размеры	Размеры монитора (ширина x высота x глубина)		
	С подставкой	614,2 x 454,2 x 224,8 (mm)	
	Без подставки	614,2 x 364,8 x 51,7 (mm)	
Вес (без упаковки)	С подставкой	5,8 кг	
	Без подставки	5,1 кг	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уровень энергоэффективности в соответствии с параметром Потребляемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора.

\* Потребление электроэнергии в режиме «Оп» (Вкл.) измеряется при помощи стандартного теста LGE (режим изображения - Full White (полностью белый), разрешение – Maximum (максимальное)).

\*\* Монитор перейдет в Спящий Режим через несколько минут (максимум 5 минут).



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## 32GN600 32GK60W

ЖК-дисплей	Глубина цвета	Поддерживается 8-битный / 10-битный цвет.	
Разрешение	Максимальное разрешение	2560 x 1440 при 144 Гц (HDMI) 2560 x 1440 при 165 Гц (DP)	
	Рекомендуемое разрешение	2560 x 1440 при 120 Гц	
Источники питания	Напряжение	19 В --- 3,3 А	
	Потребляемая мощность (типичное значение)	Питание включено: 60 Вт Станд. (Условия выпуска с завода)* Спящий режим (Режим ожидания): ≤ 0,5 Вт ** Питание выключено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер питания	Тип DA-65G19, производитель Asian Power Devices Inc. И тип LCAP39, производитель LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE И тип ADS-65FAI-19 19065EPG-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-65FAI-19 19065EPK-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-65FAI-19 19065EPCU-1, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип ADS-65AI-19-3 19065E, производитель SHENZHEN HONOR ELECTRONIC И тип MS-V3420R190-065L0-DE, производитель MOSO POWER Supply Technology CO LTD И тип MS-V3420R190-065L0-KR, производитель MOSO POWER Supply Technology CO LTD И тип MS-V3420R190-065L0-US, производитель MOSO POWER Supply Technology CO LTD Выход: 19 В --- 3,42 А		
Условия окружающей среды	Условия эксплуатации	Температура	0 °C до 40 °C
		Влажность	Менее 80 %
	Условия хранения	Температура	-20 °C до 60 °C
		Влажность	Менее 85 %
Размеры	Размеры монитора (ширина x высота x глубина)		
	С подставкой	714,7 x 515,1 x 224,8 (мм)	
	Без подставки	714,7 x 428 x 77,5 (мм)	
Вес (без упаковки)	С подставкой	5,9 кг	
	Без подставки	5,2 кг	

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Уровень энергоэффективности в соответствии с параметром Потребляемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора.

\* Потребление электроэнергии в режиме «On» (Вкл.) измеряется при помощи стандартного теста LGE (режим изображения - Full White (полностью белый), разрешение – Maximum (максимальное)).

\*\* Монитор перейдет в Спящий Режим через пару минут (максимум 5 минут).

## Поддерживаемый заводской режим

(Предустановки, HDMI/ DisplayPort PC)

### 24GN600 24GN60T

Предустановки	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Полярность (Г/В)	Примечания
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	76,302	120	+/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	97,551	120	+/-	
1024 x 768	48,363	60,0	-/-	
1280 x 720	45	60	+/+	DisplayPort
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1080	84,36	74,99	+/+	
1920 x 1080	137,26	119,98 (120)	+/+	
1920 x 1080	168,46	143,98	+/-	

### 27GN600

Предустановки	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
1920 x 1080	137,26	119,98	+/+	
1920 x 1080	168,46	143,98	+/+	

### 32GN600 32GK60W

Предустановки	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1920 x 1080	67,5	60	+/+	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
2560 x 1440	111,86	74,97	+/-	HDMI
2560 x 1440	183	120	+/+	
2560 x 1440	219,21	143,93	+/-	HDMI
2560 x 1440	222,15	143,97	+/-	DisplayPort
2560 x 1440	249,74	164,96	+/-	DisplayPort

Если вы используете входную синхронизацию, которая находится за пределами поддерживаемой частоты, вы можете столкнуться с плохой скоростью отклика или качеством изображения.

## Синхронизация HDMI (видео)

### 24GN600 24GN60T 32GN600 32GK60W

Предустановки	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
480P	31,5	60	
720P	45	60	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	HDMI Режим совместимости: Выкл
2160P	135	60	HDMI Режим совместимости: Выкл

### 27GN600

Предустановки	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Примечания
480P	31,5	60	
576P	31,25	50	
720P	37,5	50	
720P	45	60	
1080P	56,25	50	
1080P	67,5	60	
1080P	135	120	HDMI Режим совместимости: Выкл
2160P	54	24	HDMI Режим совместимости: Выкл
2160P	56,25	25	HDMI Режим совместимости: Выкл
2160P	67,5	30	HDMI Режим совместимости: Выкл
2160P	112,5	50	HDMI Режим совместимости: Выкл
2160P	135	60	HDMI Режим совместимости: Выкл

## Индикатор питания

Режим	Цвет светодиодного индикатора
Рабочий режим	Красный (несколько секунд)
Спящий режим (Режим ожидания)	Выкл
Питание выключено	Выкл



Модель и серийный номер устройства указаны на задней панели устройства.  
Запишите их ниже на случай, если потребуется техническое обслуживание.

Модель

---

Серийный номер

---

**rushop.lg.com** - официальный интернет-магазин ООО «ЛГ Электроникс РУС»,  
ОГРН 1045011656084.

Условия интернет-магазина, сроки и география доставки, а также варианты оплаты указаны на сайте.