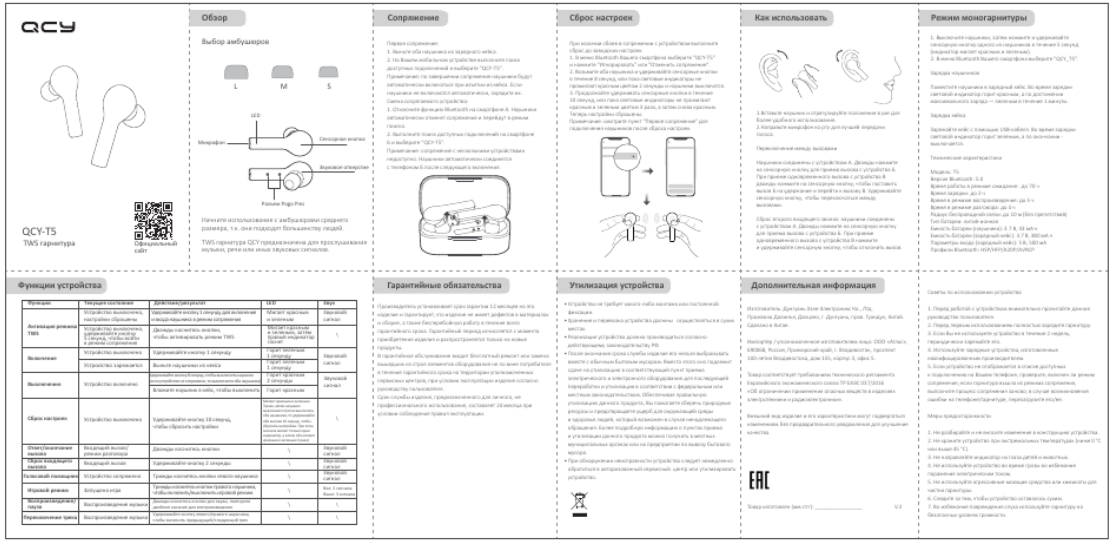

QCY

QCY-T5
TWS гарнитура

Официальный сайт

Обзор

Выбор амбушюров

L M S

LED
Микрофон
Сенсорная кнопка
Звуковое отверстие
Разъем Pogo Pin

Начните использование с амбушюрами среднего размера, т.к. они подходят большинству людей.

TWS гарнитура QCY предназначена для прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов.

Сопряжение

Первое сопряжение:
1. Выньте оба наушника из зарядного кейса.
2. На Вашем мобильном устройстве выполните поиск доступных подключений и выберите "QCY-T5".
Примечание: по завершении сопряжения наушники будут автоматически включены при извлечении из кейса. Если наушники не включаются автоматически, зарядите их.
Смена сопряженного устройства:
1. Отключите функцию Bluetooth на смартфоне А. Наушники автоматически отключат сопряжение и перейдут в режим поиска.
2. Выполните поиск доступных подключений на смартфоне Б и выберите "QCY-T5".
Примечание: сопряжение с несколькими устройствами недоступно. Наушники автоматически соединятся с телефоном Б после следующего включения.

Сброс настроек

При наличии сбоев в сопряжении с устройством выполните сброс до заводских настроек:
1. В меню Bluetooth Вашего смартфона выберите "QCY-T5" и нажмите "Игнорировать", или "Отменить сопряжение".
2. Возьмите оба наушника и удерживайте сенсорные кнопки в течение 6 секунд, пока пока световые индикаторы не промигают красным цветом 2 секунды и наушники выключатся.
3. Продолжайте удерживать сенсорные кнопки в течение 10 секунд, пока пока световые индикаторы не промигают красным и зеленым цветом 3 раза, а затем снова красным. Четверо настройки сброшены.
Примечание: смотрите пункт "Первое сопряжение" для подключения наушников после сброса настроек.

Как использовать

1. Вставьте наушник в ограничительное положение в ухо для более удобного использования.
2. Направьте микрофон на губу для лучшей передачи голоса.

Переключение между вызовами

Наушники соединены с устройством А. Дважды нажмите на сенсорную кнопку для приема вызова с устройства Б. При приеме одновременного вызова с устройства В дважды нажмите на сенсорную кнопку, чтобы поставить вызов Б на удержание и перейти к вызову В. Удерживайте сенсорную кнопку, чтобы переключиться между вызовами.

Сброс второго входящего звонка: наушники соединены с устройством А. Дважды нажмите на сенсорную кнопку для приема вызова с устройства Б. При приеме одновременного вызова с устройства В нажмите и удерживайте сенсорную кнопку, чтобы отклонить вызов.

Режим моногарнитуры

1. Выключите наушники, затем нажмите и удерживайте сенсорную кнопку одного из наушников в течение 5 секунд, (индикатор мигает красным и зеленым).
2. В меню Bluetooth Вашего смартфона выберите "QCY_T5".

Зарядка наушников

Поместите наушники в зарядный кейс. Во время зарядки световой индикатор горит красным, а по достижении максимального заряда — зеленым в течение 3 минуты.

Зарядка кейса

Зарядите кейс с помощью USB-кабеля. Во время зарядки световой индикатор горит зеленым, а по окончании - выключается.

Технические характеристики

Модель: T5
Версия Bluetooth: 5.0
Время работы в режиме ожидания: до 70 ч
Время зарядки: до 2 ч
Время в режиме воспроизведения: до 5 ч
Время в режиме разговора: до 5 ч
Радиус беспроводной связи: до 10 м (без препятствий)
Тип батареи: литий-ионная
Емкость батареи (наушники): 3.7 В, 45 мАч
Емкость батареи (зарядный кейс): 3.7 В, 300 мАч
Параметры входа (зарядный кейс): 5 В, 500 мА
Профили Bluetooth: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Функции устройства

Функция	Текущее состояние	Действие/результат	LED	Звук
Активация режима TWS	Устройство выключено, настройки сброшены	Удерживайте кнопку 3 секунды, для включения на обоих наушниках в режиме сопряжения	Мигает красным и зеленым	Звуковой сигнал
	Устройство выключено, наушники в кейсе, 5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения	Дважды нажмите кнопку, чтобы активировать режим TWS	Мигает красным и зеленым, затем горящий индикатор гаснет	\
Включение	Устройство выключено	Удерживайте кнопку 3 секунду	Горит красным 3 секунды	Звуковой сигнал
	Устройство заряжается	Выньте наушники из кейса	Горит красным 3 секунды	
Выключение	Устройство включено	Удерживайте кнопку 5 секунд, чтобы выключить одно устройство из сопряжения, независимо от наушника	Горит красным 2 секунды	Звуковой сигнал
		В кейсе наушник и кейс, чтобы выключить	Горит красным	
Сброс настроек	Устройство выключено	Удерживайте кнопку 10 секунд, чтобы сбросить настройки	Мигает красным и зеленым, затем выключается, если наушники выключены, оба наушника будут удерживать 10 секунд, чтобы сбросить настройки. Так это будет работать, если только один наушник, а кейс выключен	\
Ответ/Завершение вызова	Входящий вызов/ режим разговора	Дважды нажмите кнопку	\	Звуковой сигнал
Отказ входящего вызова	Входящий вызов	Удерживайте кнопку 2 секунды	\	Звуковой сигнал
Голосовой помощник	Устройство сопряжено	Трижды нажмите кнопку левого наушника	\	Звуковой сигнал
Игровой режим	Большая игра	Трижды нажмите кнопку правого наушника, чтобы включить/выключить игровой режим	\	Вкл: 3 сигнала Выкл: 2 сигнала
Воспроизведение/пауза музыки	Воспроизведение музыки	Двойное нажатие кнопки для воспроизведения	\	\
Переключение трека	Воспроизведение музыки	Трехкратное нажатие кнопки правого наушника, чтобы включить предыдущий/следующий трек	\	\

Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на эти изделия и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.
В гарантийном обслуживании входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.
Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования, составляет 24 месяца при условии соблюдения правил эксплуатации.

Утилизация устройства

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми мусорами. Вместо этого они подлежат сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электронного и электрического оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровью людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно его обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Вэйи Электроникс Ко., Лтд.
Провинция Даланьи, Дасаньси, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

EAC

Товар изготовлен (мм.гггг) _____ V.3

Режим моногарнитуры

Советы по использованию устройства:

1. Перед работой с устройством внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
2. Перед первым использованием полностью зарядите гарнитуру.
3. Если Вы не используете устройство в течение 2 недель, гарантийное время сохраняется.
4. Используйте зарядные устройства, изготовленные квалифицированными производителями.
5. Если устройство не отображается в списке доступных к подключению на Вашем телефоне, проверьте, включен ли режим сопряжения, если гарнитура была не в режиме сопряжения, выключите процесс сопряжения заново, в случае возникновения ошибки на телефоне/гарнитуре, перезагрузите его/их.

Меры предосторожности

1. Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию устройства.
2. Не храните устройство при экстремальных температурах (ниже 0 °C или выше 45 °C).
3. Не оставляйте устройство на съеденных детей и животных.
4. Не используйте устройство по истечении срока во избежание гарантии электронными токов.
5. Не используйте агрессивные моющие средства или химикаты для чистки гарнитуры.
6. Следите за тем, чтобы устройство оставалось сухим.
7. Во избежание повреждения слуха используйте гарнитуру на безопасном уровне громкости.