商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
		智米电暖器智能版1S-俄		

Умный конвекторный обогреватель Smartmi 1S
Руководство пользователя

Перед использованием внимательно прочтите это руководство и сохраните его для справки

smartmi

1

Инструкции по технике безопасности

- Этот нагреватель предназначен только для использования в помещении. Во время использования устойчиво размещайте нагреватель на ровной поверхности, не наклоняйте его и не опрокидывайте.
- Перед использованием обогревателя убедитесь, что ножки правильно установлены.
- Пожалуйста, подключайте нагреватель к электрической розетке 220 В переменного тока.
- Чтобы избежать несчастных случаев, используемая электрическая розетка должна быть заземлена и иметь номинальный ток не менее 10 А.

2

- Не накрывайте обогреватель или его шнур питания во избежание перегрева.
- Не прикасайтесь к обогревателю мокрыми руками.
- Во время или сразу после его использования не прикасайтесь к нагревателю, чтобы избежать ожогов.
- Во избежание риска перегрева или возгорания никогда не используйте удлинитель.
- Используйте обогреватель только в хорошо проветриваемом помещении. Не вставляйте посторонние предметы во впускные и выпускные отверстия воздухонагревателя.

3

- Не вставляйте провода или другие посторонние предметы в отверстия обогревателя, чтобы избежать поражения электрическим током. Не устанавливайте и не используйте обогреватель в гаражах или мастерских, а также рядом с бензином, краской или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами.
- Не используйте обогреватель, если его шнур питания или вилка питания повреждены или сломаны. В случае возникновения каких-либо повреждений, их необходимо заменить на подлинные от производителя или отдела послепродажного обслуживания, чтобы избежать угроз безопасности.

4

- Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна.
- Не используйте этот обогреватель, если уронили его.
- Не используйте, если есть видимые признаки повреждения нагревателя.
- Не размещайте обогреватель непосредственно в ванне или другом сосуде с водой.
- Не устанавливайте обогреватель непосредственно под розеткой.
- Это мощный обогреватель. Проверьте, правильно ли вставлена вилка в розетку при первом использовании этого нагревателя.

5

- Метод проверки: вставьте вилку в розетку, затем выберите самую высокую постоянную температуру. Выключите и отключите нагреватель примерно через 30 минут, чтобы проверить, не слишком ли горячие контакты вилки питания (температура превышает 55 °C). Если это так, попробуйте другую розетку, чтобы избежать риска расплавленной вилки или возгорания из-за перегрева.
- Во время использования этого нагревателя не используйте одну и ту же электрическую цепь с другими устройствами, чтобы избежать перегрузки цепи.

6

- Если обогреватель не будет использоваться в течение длительного периода времени, пожалуйста, выключите вкл/выкл выключатель питания и отсоедините шнур питания.
- Если обогреватель перестаёт работать, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания. Никогда не пытайтесь разбирать обогреватель самостоятельно.
- Дети не должны играть с прибором.
- Детей в возрасте до 3 лет нужно держать подальше от прибора, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.

7

- Этим прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и старше и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или после инструктажа по безопасному использованию прибора и понимают связанные с ним опасности.
- Дети в возрасте от 3 лет и младше 8 лет должны включать / выключать прибор только при условии, что он был помещён или установлен в предусмотренное для него нормальное рабочее положение, под присмотром и после инструктажа относительно безопасного

8

использования прибора и понимания опасности, связанной с эксплуатацией прибора. Дети в возрасте от 3 лет и младше 8 лет не должны подключать, регулировать и чистить прибор или проводить техническое обслуживание.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом или знаниями (включая детей), не находящимися под наблюдением или руководством своего опекуна.

9

ВНИМАНИЕ
"Некоторые части этого продукта могут сильно нагреваться и вызывать ожоги. Особое внимание должно быть уделено там, где присутствуют дети и уязвимые люди."

10

Обзор устройства

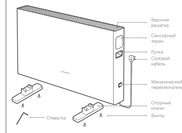

11

Обзор устройства

Механический переключатель и сенсорный экран

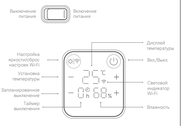

12

Установка

Быстрая установка

Откройте упаковку и установите опорные ножки. Теперь прибор можно использовать.

13

Использование

Включение/выключение обогревателя

Повернуть механический выключатель и нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» ⏻. Индикатор включения будет постоянно горить синим цветом. Теперь можно использовать обогреватель на основании в течение длительного времени, переведите механический переключатель в положение Вкл. и вилку вилку питания из розетки.

Установка температуры

Нажмите кнопки ⏷ / ⏶, чтобы отрегулировать температуру от 16 до 28 °C. При первом включении настройкой для температуры по умолчанию устанавливается на 24°C. Последние настройки сохраняются при последующем включении прибора.

Запланированное выключение

Нажмите кнопку ⏲ / ⏷ / ⏶, чтобы установить длительность в 0.1, 2, 4, 6 или 8 часов. После установки таймера светит желтое «Часы».

Настройка времени

Для настройки времени нажмите ⏲ и удерживайте 3 секунды. Когда отображение начнет мигать, отпустите кнопку. Теперь вы можете настроить часы.

Сброс настроек Wi-Fi

Нажмите ⏲ и удерживайте кнопку «Настройка времени/Сброс настроек Wi-Fi» в течение более 5 секунд, пока не начнет мигать синий индикатор. Теперь вы можете сбросить настройки Wi-Fi, что позволит вам в случае необходимости подключить и его настроить устройство обратно.

14

Быстрые настройки

Этот прибор был добавлен в приложение «Mi Home / Xiaomi Home». Им можно управлять с помощью приложения «Mi Home / Xiaomi Home» или Mi AI. Его можно также подключить к другим приборам или управлять совместно с ними.

Просканируйте QR-код, затем загрузите и установите приложение «Mi Home / Xiaomi Home». Если вы приложение уже было установлено, вы можете перейти к следующему шагу, чтобы добавить устройство. Вы также можете найти «Mi Home / Xiaomi Home» в магазине приложений, загрузить и установить приложение, а затем перейти к следующему шагу. «Mi Home / Xiaomi Home» и нажмите «+» в правом верхнем углу страницы, чтобы добавить устройство в соответствии с инструкциями приложения.

Применение фактическое управление приборами может отличаться от приведенного выше описания в связи с обновлениями и усовершенствованиями приложения «Mi Home / Xiaomi Home». Следуйте текущим инструкциям, приведенным в приложении «Mi Home / Xiaomi Home».

Техническое обслуживание и уход

- Перед очисткой обогревателя обязательно отключите его от сети и подождите, пока он остынет.
- Осторожно протрите внешнюю поверхность обогревателя влажной тканью. Обязательно можно использовать только чистую воду, как вода полностью испарится.

15

Предупреждение

- Не погружайте обогреватель в воду.
- Не наливайте воду в прибор.
- Не пропускайте устройство начаркм мощным средством.
- Во избежание перегрева не закрывайте обогреватель.
- Не используйте этот обогреватель в небольшом помещении, когда они заняты людьми, которые не могут покинуть помещение самостоятельно, если не обеспечивается постоянный присмотр.
- Чтобы снизить риск возникновения пожара, держите текстиль, занавески или другие легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее 1м от выхода воздуха.

16

Технические характеристики

Тип изделия	Конвекционный обогреватель	Номинальная мощность	2200W
Модель	DNGZNB05ZM	Номинальное напряжение	220V~
Размеры изделия	684×455×203MM	Номинальная частота	50Hz
Беспроводное соединение	Wi-Fi IEEE 802.11b /g/n 2.4GHz	Степень защиты	IPX4

RF Технические характеристики:
Wi-Fi 2.4 ГГц (2400-2483.5 МГц), Максимальная выходная мощность: <20 дБм
При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

17

Информация о соответствии нормативным требованиям

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом разделенного сбора отработанного электрического оборудования, должны быть переданы в соответствующий пункт сбора. Не выбрасывайте отдельно от несортированных бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в соответствующий пункт сбора. Дополнительную информацию по сбору и переработке предоставляются ваши местные органы власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Для получения более подробной информации обращайтесь в ваш орган власти, сборщику и изготовителю, занимающимся установкой оборудования, или в местные органы власти.

EAC

Изготовитель: Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. 220929-Y
Адрес: Room 611, 1st Floor, Building 6, No.18 Kuaijing Road, Haidian District, Beijing

小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位 智米

项目名称 智米电暖器 智能版1S（俄版）-说明书

版本号

设计时间 2022.01.20

设计师

材质工艺要求

材质要求： 105g太空梭哑粉

制作工序：

工艺要求： 单色印刷
折叠后85x85mm

颜色及 专色： PANTONE Cool Gray 11C
PANTONE 1505C

纹理方向



比例 1:1 单位 mm