QCY

QCY AilyPods

TWS гарнитура

Отсканируйте и загрузите приложение QCY до включения наушников, чтобы узнать подробнее о товаре.

Обзор

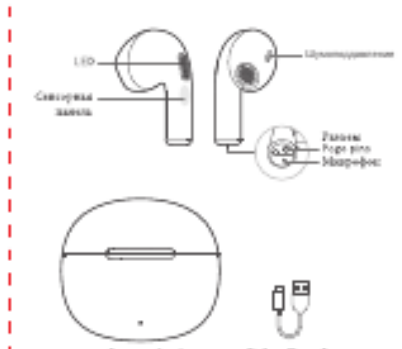

Приведенные выше изображения только для справки, в практические моменты могут отличаться.

Сопряжение

Первое сопряжение:

1. Вставьте оба наушника в зарядный кейс, затем закройте крышку кейса, чтобы активировать наушники.
2. Выньте наушники из зарядного кейса.
   На мобильном телефоне найдите устройство «QCY AilyPods» и нажмите, чтобы подключиться.
   *Если наушники не включаются, то вставьте их в кейс и попробуйте зарядить.

LED на наушниках

1. LED излучают белый свет, когда наушники соединяются друг с другом.
2. После того, как наушники закончат сопряжение, LED на главном наушнике будет медленно мигать белым, в то время как другой наушник будет светиться белым светом.
3. Оба LED погаснут после подключения наушников к устройству.

Заводские настройки

Поднимите наушники, выключите функцию Bluetooth на телефоне и коснитесь обеих панелей 5 раз, чтобы восстановить заводские настройки наушников. (LED мигнет белым 5 раз).

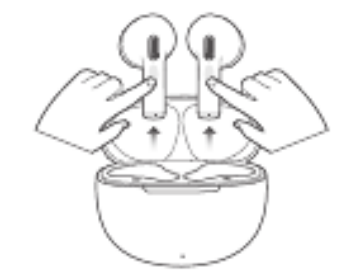

Регулировка положения

1. Пожалуйста, наденьте наушники, а затем отрегулируйте их по своему усмотрению.
2. Микрофон должен быть направлен ко рту.
3. Неправильное ношение наушников приведет к плохому слышимости собеседника или музыки.

Зарядка

LED на зарядном кейсе

Низкий заряд батареи: LED будет мигать белым в течение 4 секунд, когда наушники вставлены в кейс.
Зарядка: LED мигает белым. Полный заряд: LED горит белым.

LED на наушниках

Зарядка: LED горит красным цветом.
Полный заряд: LED светится белым в течение 30 с.

Функции



- Включение: коснитесь сенсорной панели в течение 1,5 с.
- Выключение: вставьте наушники в кейс.
- Ответ/завершение вызова: коснитесь сенсорной панели.
- Игнорировать вызов: касайтесь панели в течение 1 с.
- Переход к предыдущему треку: удерживайте нажатой сенсорную панель на левом наушнике.
- Переход к следующему треку: удерживайте нажатой сенсорную панель на правом наушнике.
- Громкость +: При воспроизведении музыки [illegible] правой панели. (Эта функция [illegible] приложение QCY. Эта функция не доступна для вызова.)
- Громкость –: При воспроизведении музыки [illegible] правой панели. (Эта функция [illegible] приложение QCY. Эта функция не доступна для вызова.)
- Голосовой помощник: тройное нажатие левой панели.
- Воспроизведение/пауза: дважды коснитесь правой панели, чтобы приостановить музыку, и дважды коснитесь левой, чтобы возобновить воспроизведение.
- Режим с низкой задержкой: тройное касание правой панели.

Гарантийный талон

Гарантийный период
Гарантийный период составляет 12 месяцев после приобретения изделия (больше подробностей вы можете получить у местного продавца).
Бесплатное обслуживание:
Если в течение гарантийного периода возникают какие-либо дефекты, вызванные проблемами с качеством, обратитесь к вашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания, предоставив этот гарантийный талон и чек на покупку.

Номер модели:	
Дата покупки:	
Имя покупателя:	
Номер телефона покупателя:	
Адрес покупателя:	
Название магазина:	
Адрес магазина:	
Комментарии:	

Бесплатное обслуживание не будет оказано в следующих случаях:
1. Повреждения вызваны несанкционированной разборкой.
2. Дефекты или повреждения вызваны протечкой или падением.
3. Повреждения вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. Если же повреждения или дефекты вызваны иными причинами, обращайтесь в нашу компанию или к вашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания.

Утилизация устройства

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунгуань Хэле Электроникс Ко., Лтд. Промзона Далинъ, Дацзин, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.
Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Советы по использованию устройства

1. Перед работой с устройством, внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
2. Перед первым использованием полностью зарядите гарнитуру.
3. Если вы не используете устройство в течение 2 недель, периодически заряжайте его.
4. Используйте зарядные устройства, изготовленные квалифицированными производителями.
5. Если устройство не отображается в списке доступных к подключению на вашем телефоне, проверьте, включен ли режим сопряжения, [illegible] телефона/гарнитуры, перезагрузите их.

Меры предосторожности

1. Не разбирайте и не вносите изменений в устройство, чтобы исключить его повреждение и любую опасность.
2. Не храните наушники при экстремальных температурах (ниже 0 °C или выше 45 °C).
3. Исключите использование индикатора близко к глазам детей или животных.
4. Не используйте наушники во время грозы, чтобы избежать работы с перебоями и усиления риска удара электрическим током.
5. Не используйте сильные химикаты или моющие средства для чистки устройства.
4. Держите наушники сухими.

RoHS
Made in China