Руководство пользователя светодиодной настольной лампы

Yeelight LED Desk Lamp

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и сохраните его, прежде чем использовать продукт

Комплектность:

1. Устройство (светильник) - 1 шт.
2. Адаптер питания - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.

Please read this user manual carefully before using the product.

Welcome to visit Yeelight official website www.yeelight.com for more products
Service Phone No.: 400-819-7969
Standards: GB 7000.1, GB 7000.204, GB/T 17743
Manufacturer: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.
Address: B4, 10th Floor, Building B, Qingdao International Innovation Park, #1 First Keyuanwei Rd, Laoshan District, Qingdao

Установка:

1. Установите лампу и вставьте вилку питания в разъем электропитания лампы;
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить лампу.

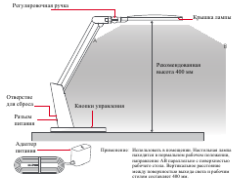

Использовать в помещении. Настольная лампа предназначена для освещения рабочей поверхности. Оптимальное освещение рабочего стола. Вертикальное расстояние между поверхностью выхода света и рабочим столом составляет 480 мм.

Применение:

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить / выключить лампу;
2. Нажмите и удерживайте сенсорную панель яркости, чтобы настроить яркость;
3. Длительное нажатие на кнопку режима в течение 2 секунд, с постоянной скоростью движка, активирует режим управления тайминга;
4. После активации режима управления таймингом лампа перейдет в работу в соответствии с заданным временем отработ / отдых» в приложении. Когда период работы окончен, лампа будет мерцать с постоянной скоростью движка в постепенно снизит яркость до энергосберегающего режима, пока яркость не восстановится после периода отдыха.

Умное управление:

1. Сканируйте QR-код или загрузите приложение Yeelight или Mijia в магазине:

Mijia app Yeelight app

2. Убедитесь, что лампа включена, откройте APP и подключите лампу в соответствии с инструкцией в APP.

Установление заводских настроек

Отверстие (сброс) находится выше электрического разъема. Вставьте тонкий предмет в отверстие для сброса в течение примерно 5 секунд после включения. Когда свет начнет мерцать, отпустите руку, лампа выключится после пяти секунд мерцания. В этот момент лампа возвращается к заводским настройка

Характеристики:

Наименование	YLTD04YL	YLTD04YL
Рабочая температура окружающей среды	-10°C ~ +40°C / 0%~85%RH	-10°C ~ +40°C / 0%~85%RH
Световой поток	850lm	850lm
Напряжение / частота	100~240V ~ 50/60Hz 0.6A	100~240V ~ 50/60Hz 0.6A
Потребляемая мощность	0.5	0.5
Поддерживаемые ОС	Android 4.4 & iOS 9.0 and higher version	Android 4.4 & iOS 9.0 and higher version
Цветовая температура	3700K	4000K
Выходное напряжение	12V ⎓ 1.5A	12V ⎓ 1.5A
Номинальная мощность	14W (8 шт. + 0.1196 LED module)	16W (8 шт. + 0.1260 LED module)
Стиль	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Уровень совместимости	Уровень AA	Уровень AA
Класс защиты от поражения током	Razor95	Razor95
Поддержка Touch Bar	Не поддерживается	Поддерживается

Особенности устройства

Список ошибок производительности продукта:

Наименование	Ошибка производительности
Основной корпус настольной лампы	Панель выключена
	Лампу не удалось найти
	Сбой функциональной клавиши
	Сбой кнопки сброса
Адаптер	Отсутствует входное напряжение

Назначение:

1. Настольный светильник, не требующий специального монтажа и устанавливаемый на горизонтальную поверхность, применяемый в помещениях любого назначения.
2. Светильник для чтения, используют для освещения рабочей поверхности письменного стола. Конструкция подвижных устройство настольной лампы предполагает несколько точек отсёта на арматуре и регулируемую головку-рассеиватель (можно направлять пучок света в нужную точку).

Меры предосторожности:

1. Перед использованием убедитесь, что адаптер является оригинальным (присутствует маркировка фирменных Товарных знаков Yeelight). Не оригинальный адаптер может повредить изделие и вызвать угрозу безопасности;
2. Источник света этой лампы не подлежит ремонту в замене. Когда источник света перестал работать, следует заменить всю лампу. Не разбирайте продукт;
3. Лампа будет генерировать тепло во время работы. Пожалуйста, держите окружающую воздушную конвекцию, чтобы рассеять тепло.
4. Категорически запрещается, чтобы жидкость попадала на устройство или устройство работало за пределами допустимой температуры и влажности.
5. Эта лампа имеет хорошую устойчивость. Поместите его горизонтально и не используйте его в наклонном положении;
6. Не устанавливайте палец между шарнирным рычагом лампы при регулировке угла, чтобы не повредить палец.