

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип наушников: закрытые
- Адаптивное оголовье
- Мягкие амбюшоры
- Диаметр мембраны:  $\varnothing 50$  мм
- Уровень звукового давления:  $110 \pm 3$  дБ (при 1 кГц)
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20 кГц

## МИКРОФОН

- Регулируемый уровень микрофона
- Размер микрофона:  $\varnothing 4.0 \times 1.5$  мм
- Направленность: ненаправленный
- Чувствительность микрофона:  $-42 \pm 3$  дБ

## ОБЩИЕ

- Подсветка: одноцветная
- Объемный звук: 7.1
- Длина кабеля: 2,2 м
- Контроллер на кабеле
- Интерфейс подключения: USB
- Размер: 214.5 x 100 x 211 мм
- Вес (без учета кабеля): 290 г

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Игровая компьютерная гарнитура HS-L610G  
 Руководство пользователя

## СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Совместимость с ОС Windows  
 Свободный USB-порт

## НАЗНАЧЕНИЕ:


Данная гарнитура предназначена для воспроизведения и записи звука, используется при подключении к ПК, ноутбуку и прочим устройствам, имеющим USB выход, поддерживающий вывод звука.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

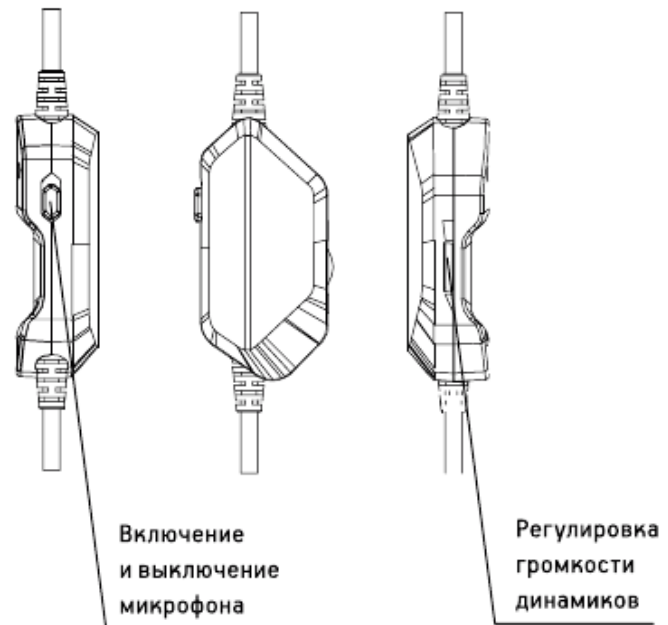



2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

#### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

#### ВНИМАНИЕ!

Во избежание ухудшения слуха не используйте наушники при высокой громкости в течение длительного времени.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

#### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете посмотреть на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 32 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ,  
Соединенное Королевство Великобритании и  
Северной Ирландии  
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,  
The United Kingdom of Great Britain and  
Northern Ireland  
Made in China

#### ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программ конфигурации посетите сайт:

[www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен